

CAMÉSCOPE

Manuel d'utilisation

GZ-E100



Table des matières

Manuel du débutant	
Chargement	3
Enregistrement	ა
Lecture	
Conseils pour la prise de vue	
Saison de vacances/Noël	
Mariage	
Voyage	
Parc d'attractions	
Tare databases	
Démarrer	
	0
Fonctions principales	
Vérifier les accessoires	
Charger la batterie	- 11
Ajustement de la dragonne	. 12
Insérer une nouvelle carte SD	
Types de cartes SD utilisables	12
Allumer l'appareil	
Régler l'horloge	
Réinitialiser l'horloge	
Modification de la langue d'affichage	
Tenir cet appareil	
Montage sur trépied	
Utilisation de l'appareil à l'étranger	
Charger la batterie à l'étranger	
Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages	
Régler l'heure d'été	
Accessoires en option	
Enregistrement	
Enregistrer des vidéos en mode automatique	01
Effectuer un zoom	
Enregistrement manuel	
Ajuster manuellement la mise en point	
Ajuster in anderiennen a mise en point	
Régler la balance des blancs	
Régler la compensation de contre-jour	
Effectuer des prises de vue en gros plan	30
Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/Al	F)
Captail C Cair & Co	
Réduire les secousses de la caméra	32
Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)	. 32
Enregistrer automatiquement par détection de mouvements	
(ENREG. AUTO)	. 34
Durée restante d'enregistrement/de la batterie	. 35
Lastina	_
Lecture	
Lire des vidéos	37
Lire une vidéo avec des informations de gestion	07
défectueuses	
Rechercher une vidéo spécifique	
Recherche par date	20
Connexion par le Mini connecteur HDMI	
Connexion par le connecteur AV	
Controlled to confidence AV	. +1
Éditer	
Supprimer des fichiers inutiles	∆ 2
Supprimer des lichiers munies	43
Supprimer les fichiers sélectionnés	
Supprimer tous les fichiers	
Protéger des fichiers	
Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affic	
•	45

Protéger tous les fichiers	
Annuler la protection de tous les fichiers	
Copier	_
Copier des fichiers sur un disque en se connectant à un enregistreur DVD	48
Créer un disque à l'aide d'un enregistreur Blu-ray connecté	49
Copier vers un ordinateur Windows Vérifier les configurations système requises (Conseils)	
Installer le logiciel fourni (intégré)	51
Sauvegarder tous les fichiers Organiser les fichiers	
Enregistrer des vidéos sur des disques	55
Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni Liste de fichiers et de dossiers	
Copier vers un ordinateur Mac	
Configurations du menu	_
Se familiariser avec le menu	59
Menu d'enregistrement (vidéo)	60
Menu de lecture (vidéo)	
Menu de réglages de base	66
Menu de réglages des branchements	
Menu des réglages de support	
Noms des pièces	_
Vue de face	
Vue arrière	
Vue intérieure	
Écran LCD	72
Indicateurs sur l'écran LCD	
Enregistrer des vidéos	
	73
Dépannage	70
Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement Batterie	73 74
Enregistrement	74
Carte SD	75 75
Éditer/Copier	
Ordinateur	76
Écran/Image Autres problèmes	
Message d'erreur?	
Entretien	80
Spécifications	<u>8</u> 1
	J 1

Chargement

 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Enregistrement

 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Lecture

 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Conseils pour la prise de vue

Méthode de base pour tenir un caméscope

~ Enregistrement d'images stables ~



Il s'agit là de la méthode standard pour prendre des clichés debout. Veillez à maîtriser cette technique standard afin d'obtenir des images stables

■ [Démarrer]

- 1 Entrouvrez vos jambes de la largeur de vos épaules.
- [2] Gardez votre coude droit, qui tient le caméscope, près de vous.
- 3 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence.

Prendre des clichés bras tendus

~ Prise de vue à angle élevé ~



Tendez votre bras lorsque votre sujet est caché par une foule de personnes.

■ [Démarrer]

- 1 Entrouvrez vos jambes de la largeur de vos épaules.
- 2 Tendez votre bras droit et tenez le caméscope au-dessus de votre tête.
- 3 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence.

Attention:

- Utilisez cette technique de prise de vue uniquement en dernier ressort car il est difficile d'obtenir des images stables.
- Choisissez l'angle le plus large possible car l'image aura tendance à trembler.
- Soyez attentifs aux autres. Ne dérangez pas les personnes autour de vous.

Prendre des clichés en position accroupie à hauteur de l'œil



Il est courant de se baisser pour filmer de jeunes enfants. En filmant à hauteur de l'œil de l'enfant, vous pouvez capturer clairement toutes ses adorables expressions.

[Démarrer]

- Appuyez-vous sur votre genou gauche tout en gardant votre pied droit au sol.
- 2 Placez votre coude droit, qui tient le caméscope, sur votre genou droit.
- 3 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence.

Fonction panoramique

 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Utilisez cette méthode pour filmer un angle de prise de vue important.

■ [Démarrer]

- Filmez en effectuant une rotation de votre corps au lieu de bouger vos bras tout en conservant la technique standard de tenue d'un caméscope indiquée ci-dessus.
- 2 Placez-vous dans la direction où la rotation devra s'arrêter.
- 3 Tournez le haut de votre corps dans la direction où commencera l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche Marche et enregistrez pendant 2 secondes, puis ramenez doucement le haut de votre corps. Enregistrez pendant 2 secondes supplémentaires de face, puis appuyez sur la touche Arrêt.

(La rotation de 90 degrés doit prendre environ 5 secondes, donnant la sensation d'un mouvement lent.)

Saison de vacances/Noël

Filmez les fêtes de Noël passées en famille!



La préparation du sapin et du repas

La décoration du sapin et la préparation du souper font partie des joies de Noël. Assurez-vous de filmer ces moments de joie en famille!

■ Décorer le sapin



Le sapin est l'élément indispensable à l'esprit de noël. La scène rassemblant tous les membres de la famille autour du sapin pour le décorer d'ornements colorés suffit à refléter l'atmosphère de joie qui règne.

■ Préparation du repas



Filmez les scènes pendant que chaque personne aide à préparer le festin de la soirée

Vous pouvez filmer la mère qui cuisine, les enfants qui aident et bien sûr, le déroulement de la préparation du gâteau!

Filmer la fête de noël



Une fois tous les préparatifs terminés, place à la fête de Noël! Filmez non seulement la scène du soufflé des bougies, mais aussi les sourires de la famille au milieu d'une excellente nourriture ou même le père légèrement émoustillé par le champagne!

La découverte des cadeaux



Pour les enfants, le meilleur moment de Noël est sans doute la distribution des cadeaux, le lendemain. Leurs expressions de plaisirs lorsqu'ils trouvent un cadeau près de leur oreiller est une occasion de filmer à ne pas manquer. Soyez prêt à filmer avant le réveil des enfants!

Mariage

Créez une merveilleuse vidéo du mariage pour les heureux mariés!



Discuter et planifier avant le grand événement

Avant le jour de la réception, il est important de discuter avec les futurs époux des différents détails tels que le déroulement de la cérémonie et s'il y a une quelconque animation ou un quelconque changement de tenues. En comprenant les préférences des futurs époux, vous pourrez filmer de manière plus appropriée.

■ Connaître l'itinéraire d'entrée



L'entrée des futurs époux constitue l'élément central d'un mariage. Informez-vous à l'avance à partir de quelle porte ils entreront et de leur itinéraire auprès de la personne en charge de la salle du mariage. Placez le trépied à un endroit où vous pourrez suivre le couple avec un zoom sans avoir à vous déplacer.

Fréquence et moment des changements de tenues

Renseignez-vous au sujet des changements de tenues de manière à filmer la scène où les futures mariés entreront à nouveau.

Vous pouvez également profiter du temps pendant lequel les futurs mariés se changent pour filmer les meilleurs vœux des invités.

Trouver le bon angle pour filmer les futurs époux



Les futurs mariés sont bien évidemment les vedettes d'un mariage. Filmer clairement leurs expressions pendant le toast, le discours, les animations, et autres scènes. Il est également conseillé de saisir des clichés des visages des invités et de se tourner ensuite vers le futur époux. La composition des images contenant la foule d'invités manque de joie, pensez à faire attention à l'angle et à la taille de la prise de vue.

Filmer les expressions et les commentaires des invités

Réglez la prise de vue de la hauteur de l'œil à la hauteur de la poitrine



Vous pouvez enregistrer les commentaires des invités en leur demandant par exemple : "Est-ce que vous pouvez dire un petit mot aux mariés?". Vous pouvez le faire dans la salle d'attente des invités, lorsque les mariés se changent, ou encore lors des animations.

Faire un gros plan sur le visage de la mariée pendant le discours de remerciement

Le point culminant de l'événement arrive finalement lors du discours de remerciement des jeunes mariés et lors du lancer de bouquet. Les paroles de remerciement de la mariée et les larmes de joie des parents sont des scènes à ne manquer sous aucun prétexte.

Commencez par faire un gros plan sur le visage de la mariée avec le zoom. Continuez à filmer à mesure que les larmes commencent à se former dans les yeux de la mariée. Puis, effectuez doucement un zoom arrière vers le grand angle pour montrer les parents, émus par le discours.

Opération avancée avec deux caméscopes

Si vous souhaitez effectuer un montage, utilisez deux caméscopes. Vous pourrez ainsi créer une vidéo comportant différentes scènes. Vous pouvez demander à un ami ayant un caméscope chez lui. Placez le caméscope emprunté sur un trépied pour tous les gros plans des jeunes mariés. De cette manière, l'autre caméscope peut être déplacé en périphérie pour enregistrer d'autres scènes, permettant une vidéo intéressante avec des changements de scènes à créer via l'édition et la compilation. Vu que la plupart des gens possèdent de nos jours au moins un appareil numérique, même si vous êtes réellement incapable de trouver un caméscope supplémentaire, insérer des photographies dans la vidéo à différents endroits est également un bon moyen de varier. Faites un essai!

<Caméscope 1> Gros plan sur les mariés en permanence



<Caméscope 2> Enregistrer les messages de félicitation des amis au même moment



Voyage

Filmez tous les bons moments de vos voyages à l'intérieur ou au-delà des frontières!



Apporter le matériel nécessaire

Les éléments à prendre pour un voyage dépendent de la destination et de l'objectif de votre voyage. Pour les voyages à l'étranger en particulier, vous devez penser à ce que vous apportez en fonction des conditions locales. Voici quelques suggestions.

■ Caméscope

Pensez au nombre d'heures que vous comptez passer à filmer tous les jours. Pensez à préparer suffisamment de supports d'enregistrement, en particulier pour les longs voyages à l'étranger.

Si vous enregistrez sur des cartes mémoire, disposez du nombre suffisant de cartes SD, y compris de certaines de secours.

Batterie

Préparez une batterie capable de prendre en charge le triple du temps d'enregistrement par jour. Par exemple, si vous envisagez de filmer 2 heures par jour, préparez une batterie capable de tenir 6 heures (temps d'enregistrement réel).

Pour un voyage d'une journée, vous pouvez préparer une batterie de faible capacité pour un long voyage, préparez quelques batteries à haute capacité.

Adaptateur secteur

L'adaptateur secteur JVC prend en charge des tensions comprises entre 110 V et 240 V et peut donc être utilisé partout dans le monde. Apportez l'adaptateur si vous voyagez pour une longue période. Chargez les batteries pendant votre sommeil afin que vous puissiez filmer avec une batterie pleinement chargée le lendemain.

Adaptateur de fiche d'alimentation électrique



La forme de la fiche d'alimentation électrique varie en fonction des pays. Vérifiez à l'avance la forme de la fiche d'alimentation et emportez l'adaptateur adapté.

"Charger la batterie à l'étranger" (P p. 18)

Chargeur de batterie



Vous ne pourrez pas filmer lorsque l'adaptateur secteur est raccordé au caméscope pour charger la batterie.

Vous pouvez emporter un chargeur de batterie supplémentaire pour charger la batterie si vous envisagez d'utiliser le caméscope pour filmer durant la nuit. Vous pouvez également charger plusieurs batteries en utilisant simultanément le chargeur de batterie et ce caméscope.

■ Trépied



Un trépied est essentiel pour prendre des images stables. Sélectionnez un trépied approprié en fonction du style et de l'objectif de votre voyage, comme par exemple un trépied compact à utiliser sur une table ou un trépied d'1 m. de haut.

Filmez l'excitation avant le départ

Il peut être un peu brutal de démarrer la vidéo de votre voyage soudainement sur le lieu de destination. Filmez également les préparatifs avant le départ s'il s'agit d'un voyage en famille, ou le moment où tout le monde est réuni sur le lieu de rencontre si vous voyagez avec vos amis. Pour les voyages à l'étranger, prendre des clichés des panneaux et affichages à l'aéroport de départ peut être utile pour se souvenir.





Utilisation du mode panoramique sur les lieux importants

Les sites touristiques au magnifique paysage ou les sites historiques sont des lieux que vous souhaiterez certainement filmer. Pour filmer la magnificence de la scène ne pouvant tenir dans une seule image, essayez la technique panoramique. Reportez-vous aux "Conseils pour la prise de vue" se trouvant dans le "Manuel du débutant" sur la façon d'utiliser efficacement le mode panoramique. De plus, vous aimeriez peut-être aussi prendre des clichés de panneaux de signalisation ou de monuments pouvant être trouvés souvent sur des sites touristiques.





Montrer quiconque passant un bon moment


Lorsque vous faites une vidéo, il est plutôt ennuyeux de filmer uniquement le paysage ou les sites historiques. Parlez de ce que vous éprouvez alors que vous filmez des paysages à couper le souffle afin que cette scène soit intéressante à regarder plus tard.

Parc d'attractions

Prenez davantage de clichés des visages souriants de la famille!



Prise de vidéo de sujets mobiles

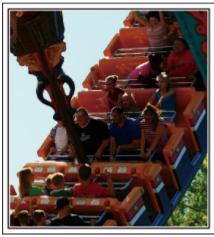

Les situations où les mouvements du corps changent conviennent parfaitement pour les vidéos.

Ceci inclut les situations avec des changements d'expression faciale rapides ou des intonations de surprise ou de bonheur.

- * Certains parcs d'attractions ne permettent pas aux visiteurs d'effectuer un quelconque enregistrement. Pensez à vérifier au préalable.
- [Exemples] Manège, kart, tasse à café, etc.

Provoquer des réactions en interpellant



Les vidéos sans agiter les mains et sans rires sont non seulement ennuyeuses lorsque vous les visionnez par la suite, mais n'exploitent pas la capacité de la fonction enregistrement audio du caméscope. Lorsque vous filmez, provoquez plus de réactions en agitant vos mains de manière enthousiaste ou en criant par exemple : "Alors, on s'amuse bien?".

Opération avancée avec compensation de contre-jour

Cette option vous servira pour utiliser la compensation de contre-jour lorsque le visage du sujet est en contre-jour ou lorsque son expression n'est pas nettement visible.

Augmentez la luminosité de toute l'image en réglant "COMP. RETROECLAIRAGE" si les visages sont trop sombres. Même les expressions faciales à l'ombre pourront être capturées de manière claire et nette

"Détails de réglage" (🖙 p. 29)

<Sans compensation de contre-jour>



<Avec compensation de contre-jour>



Fonctions principales

Fonctions principales de votre caméscope

- 1 Enregistrement vidéo haute définition complète (1920 ×1080 pixels)
- 2 i.AUTO Enregistrement automatique : Détecte 12 types de scènes préréglées
- 3 Stabilisateur d'image numérique
- 4 Zoom optique 40x
- 5 Enregistrement automatique : Démarre automatiquement à enregistrer lorsque le sujet entre dans la zone de détection
- 6 Enregistrement accéléré : Regardez de longues heures d'enregistrement en quelques secondes
- 7 Connecteurs de sortie HDMI, USB, et AV

Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	Adaptateur secteur AC-V10M Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.
	Cordon d'alimentation (x 2) (GZ-E100AG) (x 1) (GZ-E100AA/GZ-E100AC)
6	Batterie BN-VG107AC(GZ-E100AC) BN-VG108E(GZ-E100AA/GZ-E100AG) • Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	Câble AV QAM1322-001 Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur. Veuillez consulter votre revendeur JVC ou le centre de service JVC le plus proche lorsque vous achetez un nouveau câble AV.
	Câble USB (Type A - Mini Type B) ● Relie cet appareil à un ordinateur.
	Guide de l'utilisateur Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.


- Les cartes SD sont vendues séparément.
- "Types de cartes SD utilisables" (PS p. 13)
- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e). "Charger la batterie à l'étranger" (🖙 p. 18)
- Consultez votre centre de service JVC le plus proche si vous devez acheter le câble AV.

Charger la batterie


Chargez la batterie immédiatement après l'avoir achetée et lorsque la charge restante est faible.

La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.


1 Fixez la batterie.

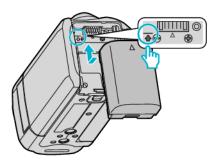

- Alignez le haut de la batterie avec le repère sur cette unité et faites coulisser jusqu'à ce que la batterie soit en place et que vous entendiez un petit déclic.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur au connecteur CC.

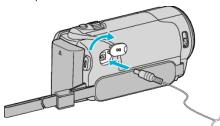

3 Branchez le courant.

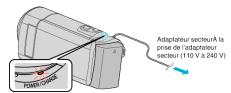

- Le voyant de chargement clignote lors du chargement. Le voyant s'éteint une fois le chargement terminé.
- Si le témoin de charge clignote rapidement ou deux fois, reportezvous à la "Mise en garde" ci-dessous.

Attention:

Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

- Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Durée de chargement: Environ 2 h 20 m (GZ-E100AA/GZ-E100AG);
 Environ 1 h 50 m (GZ-E100AC) (avec la batterie fournie)
 Le temps de chargement est lorsque l'appareil est utilisé à 25°C. Si la batterie n'est pas chargée à une température ambiante comprise entre 10°C et 35°C, le chargement peut prendre plus de temps, voire ne pas démarrer.

Le voyant CHARGE clignote 2 fois dans un cycle lent pour notification si la charge de la batterie ne démarre pas. Aussi, veuillez noter que le temps d'enregistrement et de lecture peut être réduit dans certaines circonstances d'utilisation comme à basse température.

 Si des dysfonctionnements (surtension, etc) se produisent ou si n'importe quelle batterie manufacturée autre que JVC est utilisée pour la charge de la batterie, la charge est interrompue. Dans ces cas, le voyant CHARGE clignote rapidement pour notification.

Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.

Batteries rechargeables: -

- Si vous utilisez un autre adaptateur secteur au lieu de l'adaptateur secteur fourni, cela risque de provoquer un mauvais fonctionnement.
- Vous pouvez enregistrer ou lire des vidéos pendant que l'adaptateur secteur est connecté. (Le chargement de la batterie ne peut être effectué pendant l'enregistrement ou la lecture.)
 Enlevez la batterie lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période. La performance de la batterie peut chuter si elle reste

dans l'appareil.


- Lorsque la batterie est utilisée à une température ambiante faible (10°C ou en dessous), la durée de fonctionnement peut être réduite ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Lorsque cet appareil est utilisé en extérieur l'hiver, chauffez la batterie, en la plaçant par exemple dans une poche, avant de la fixer. (évitez tout contact direct avec une batterie chaude).
- N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, comme par exemple à la chaleur directe du soleil ou encore à du feu.
- Après avoir enlevé la batterie, rangez-la dans un endroit sec, à une température comprise entre 15°C et 25°C.
- Garde le niveau de la batterie à 30 % () si la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps. De plus, chargez complètement et ensuite déchargez la batterie complètement tous les 6 mois, puis continuez à la stocker à un niveau de 30 % de charge ().

Remarque:

 Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.
 (Le chargement de la batterie commence lorsque l'écran LCD est fermé.)

Détacher la batterie

Pour détacher la batterie, effectuez les étapes indiquées ci-dessus en sens inverse.

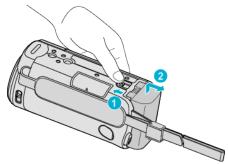


 Faites coulisser le levier de dégagement de la batterie pour la détacher de l'appareil.

Temps de charge approximative de la batterie (utilisant l'adaptateur secteur)

Batterie	Durée de chargement
BN-VG107AC(GZ-E100AC) (Fourni)	1 h 50 m
BN-VG108E(GZ-E100AA/GZ-E100AG) (Fourni)	2 h 20 m
BN-VG114E/BN-VG114AC	2 h 30 m
BN-VG121E/BN-VG121AC	3 h 30 m
BN-VG138E/BN-VG138AC	6 h 10 m

- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)
- * Le temps de chargement est lorsque l'appareil est utilisé à 25°C. Si la batterie n'est pas chargée à une température ambiante comprise entre 10°C et 35°C, le chargement peut prendre plus de temps voire ne pas démarrer. Le temps d'enregistrement et de lecture peut aussi être réduit dans certaines circonstances d'utilisation comme à basse température.
- "Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)" (🖙 p. 36)

Ajustement de la dragonne

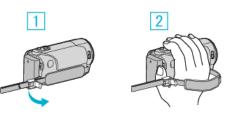




- 1 Ouvrez la commande sur le blocage de la lanière
- 2 Ajustez la longueur de la dragonne
- 3 Fermez la commande

Attention:

 Assurez-vous de bien attacher la dragonne.
 Si la dragonne est trop desserrée, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures ou des dégâts.

Utiliser comme dragonne

Ajustez la longueur de la dragonne et enroulez-la autour de votre poignet.

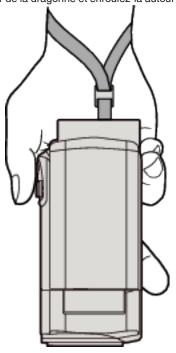


Insérer une nouvelle carte SD

Insérez une carte SD disponible dans le commerce.


"Types de cartes SD utilisables" (F p. 13)

"Durée d'enregistrement vidéo approximative" (P p. 36)


Fermez l'écran LCD.

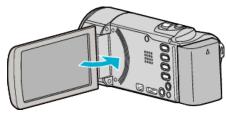

2 Ouvrez le volet de protection.

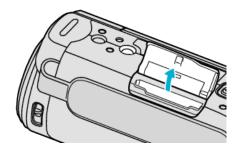

3 Insérez une carte SD.

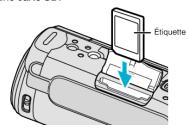

• Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

Avertissement

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte SD dans le mauvais sens.
 Ceci risquerait d'abimer l'appareil et la carte SD.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte SD.


Remarque:

 Pour utiliser des cartes SD qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte SD en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

"Menu des réglages de support" (🖙 p. 68)

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

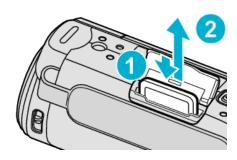

Types de cartes SD utilisables

Les cartes SD suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil. Les opérations sont confirmées sur les cartes SD des fabricants suivants.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

Carte SDHC



 Utilisez une carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieure (de 4 Go à 32 Go).

Carte SDXC



Utilisez une carte SDXC compatible Classe 4 ou supérieure (max. 128 Go).

- Toute utilisation de cartes SD (y compris des cartes SDHC/SDXC) autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.
- L'appareil n'est pas garanti pour fonctionner avec toutes les cartes SD. Il est possible que certaines cartes SD ne fonctionnent pas en raison de changements des spécifications, etc.
- Pour enregistrer des vidéos avec "QUALITE VIDEO" réglé sur "UXP", il est recommandé d'utiliser une carte SDHC/SDXC compatible Classe 6 ou supérieure.
- Les Classes 4 et 6 sont garanties pour avoir respectivement un taux de transfert minimum de 4 Mo/s et 6 Mo/s pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Vous pouvez également utiliser une carte SDHC/SDXC compatible de Classe 10.
- Pour protéger les données, ne touchez pas aux terminaux de la carte SD.
- Les cartes UHS-I SDHC/SDXC peuvent être utilisées de la même manière que les cartes SDHC/SDXC.

La classe Vitesse UHS n'est pas supportée.

Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaitre la carte SDXC


Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

Windows XP	 Assurez-vous que la version du système d'exploitation est SP2 ou supérieure. Téléchargez et installez la mise à jour du programme (KB955704) à partir de l'adresse URL suivante. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727- c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	 Assurez-vous que la version du système d'exploitation est SP1 ou supérieure. Téléchargez et installez la mise à jour du programme (KB975823) à partir de l'adresse URL suivante. version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Téléchargez et installez la mise à jour du programme (KB976422) à partir de l'adresse URL suivante. • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx? FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Non compatible.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	Mettez le SE à jour à la version 10.6.5 ou ultérieure.

Allumer l'appareil

Vous pouvez mettre cet appareil sous/hors tension en ouvrant ou fermant l'écran LCD.

1 Ouvrez l'écran LCD.

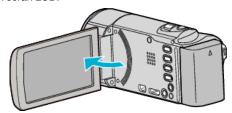


- L'unité s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.

Régler l'horloge


L'écran "REGLER DATE/HEURE!" apparaît lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois après l'achat, lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période ou lorsque l'horloge n'a pas encore été réglée. Réglez l'horloge avant tout enregistrement.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

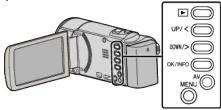

1 Ouvrez l'écran LCD.

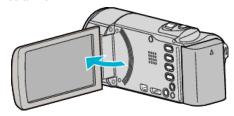

- · L'unité s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.
- 2 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur OK lorsque "REGLER DATE/ HEURE!" est affiché.



3 Réglez la date et l'heure.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour ajuster la valeur de réglage et appuyez sur OK pour la confirmer. Le curseur se déplace jusqu'à l'article suivant.
- Répétez cette étape pour entrer la journée, le mois, l'année, l'heure et les minutes.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner la région dans laquelle vous vivez et appuyez sur OK.



- Le décalage horaire entre la ville sélectionnée et l'heure GMT (Temps universel coordonné) est affiché.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.


- L'horloge pourra être réinitialisée ultérieurement.
- "Réinitialiser l'horloge" (P p. 16)
- Lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger, vous pouvez le régler sur l'heure locale pour l'enregistrement.
- "Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (1287 p. 19)
- "REGLER DATE/HEURE!" est affiché lorsque vous allumez cet appareil après une longue période pendant laquelle il n'a pas été utilisé.
 Raccordez l'adaptateur secteur pendant plus de 24 heures pour charger la batterie de l'horloge interne de cet appareil avant de régler l'horloge.

Réinitialiser l'horloge

Réglez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

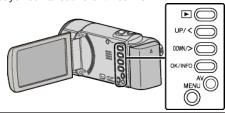

1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez "REGLAGE DE L'HORLOGE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 4 Réglez la date et l'heure.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour ajuster la valeur de réglage et appuyez sur OK pour la confirmer. Le curseur se déplace jusqu'à l'article suivant.
- Répétez cette étape pour entrer la journée, le mois, l'année, l'heure et les minutes.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 5 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner la région dans laquelle vous vivez et appuyez sur OK.




- Le décalage horaire entre la ville sélectionnée et l'heure GMT (Temps universel coordonné) est affiché.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

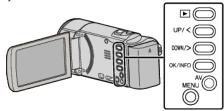

Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez "LANGUAGE", puis appuyez sur OK.




- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Tenir cet appareil

Lorsque vous tenez l'appareil, gardez vos coudes près de vous pour éviter que la caméra ne bouge.

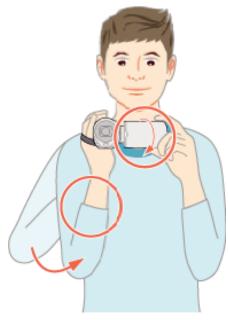

 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence. Le fait de tenir l'écran LCD de votre main gauche permet de stabiliser la caméra pour l'enregistrement.

Attention:

- Attention à ne pas faire tomber l'appareil en le transportant.
- Les tuteurs doivent faire attention lorsque l'appareil est utilisé par des enfants.


Remarque:

• Si la caméra bouge trop, utilisez le stabilisateur d'image.

"Réduire les secousses de la caméra" (P p. 32)

Montage sur trépied

Cet appareil peut être monté sur un trépied (ou un monopode). Ceci est très utile pour empêcher la caméra de bouger et pour vous permette d'enregistrer à partir du même endroit.

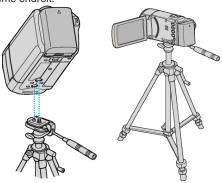

 Pour éviter que l'appareil ne tombe, vérifiez les orifices de vis et les orifices de montage du trépied sur celui-ci avant le montage. Tournez ensuite les vis jusqu'à ce qu'elles soient solidement fixées.

Attention:

 Pour éviter des blessures ou des dommages lié(e)s à la chute de cet appareil, lisez le manuel d'instruction du trépied (ou monopode) à utiliser et assurez-vous que ce dernier est solidement fixé.

Remarque:

 Nous vous recommandons d'utiliser le trépied ou le monopode pour tout enregistrement dans des conditions propices aux secousses de la caméra (comme par exemple dans des endroits sombres ou lors de zooms de l'extrémité du téléobjectif).

 Réglez le stabilisateur d'image sur (W) (ARRET) lorsque vous utilisez un trépied pour l'enregistrement.

"Réduire les secousses de la caméra" (🖙 p. 32)

Utilisation de l'appareil à l'étranger

La forme de la prise de courant varie en fonction des pays et des régions. Pour charger la batterie, vous avez besoin d'une prise convertisseur adaptée à la forme de la prise.

"Charger la batterie à l'étranger" (🖙 p. 18)

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE".

"Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (FF p. 19)

Lorsque "MARCHE" est sélectionné dans "REGLAGE HEURE ETE" dans "REGLER L'HEURE", l'heure est avancée d'1 heure.

"Régler l'heure d'été" (🖙 p. 19)

Charger la batterie à l'étranger

La forme de la prise de courant varie en fonction des pays et des régions. Pour charger la batterie, vous avez besoin d'une prise convertisseur adaptée à la forme de la prise.




Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE". Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

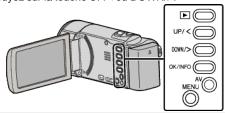

Appuyez sur MENU.




2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez "REGLAGE ZONE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner la zone dans laquelle vous voyagez et appuyez sur OK.

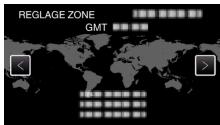

- Le décalage horaire entre la ville sélectionnée et l'heure GMT (Temps universel coordonné) est affiché.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque:

• Les paramètres "REGLAGE ZONE" changent l'heure de l'horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire.


Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l'horloge.

Régler l'heure d'été

Lorsque "MARCHE" est sélectionné dans "REGLAGE HEURE ETE" dans "REGLER L'HEURE", l'heure est avancée d'1 heure.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

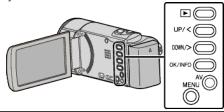

1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez "REGLAGE HEURE ETE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour définir l'heure d'été et appuyez sur OK.



• Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque:

• Qu'est-ce que l'heure d'été?

L'heure d'été est un système qui avance l'horloge d'1 heure pendant une période déterminée en été.

Ce système est essentiellement utilisé dans les pays occidentaux.

• Restaurez les réglages de l'heure d'été dès votre retour.

Accessoires en option

Vous pouvez enregistrer plus longtemps grâce à une batterie optionnelle.

Nom du produit	Description
Batterie BN-VG114E/BN-VG114AC BN-VG121E/BN-VG121AC BN-VG138E/BN-VG138AC	• Fournit un temps d'enregistrement plus long. Elle peut également être utilisée en tant que batterie de rechange.
Chargeur de batterie • AA-VG1	Permet de charger la batterie sans utiliser l'appareil.
Mini câble HDMI VX-HD310 VX-HD315 VX-HD320 VX-HD330	 Permet de visualiser en haute qualité d'image lorsqu'il est connecté à un téléviseur. Transmet la vidéo, l'audio et les signaux de contrôle entre les dispositifs.

Remarque:-

- Les accessoires facultatifs ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge dans certaines régions.
- Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter le catalogue.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue (Durée d'enregistrement maximum)
BN-VG107AC(GZ- E100AC) (Fourni)	40 m	1 h 5 m
BN-VG108E(GZ- E100AA/GZ- E100AG) (Fourni)	40 m	1 h 5 m
BN-VG114E/BN- VG114AC	1 h 15 m	2 h 10 m
BN-VG121E/BN- VG121AC	1 h 55 m	3 h 15 m
BN-VG138E/BN- VG138AC	3 h 20 m	5 h 45 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard).
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
 (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)


Enregistrer des vidéos en mode automatique

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode Auto Intelligent. Les réglages comme l'exposition et la mise au point seront ajustés automatiquement pour s'adapter aux conditions de prises de vue.


- Dans le cas de prises de vue spécifiques comme une personne etc. son icône est affichée à l'écran.
- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

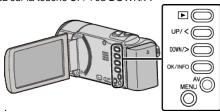


1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

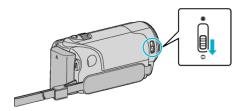


Ouvrez l'écran LCD.

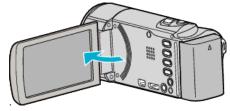

- L'unité s'allume et l'icône du mode vidéo apparaît.
- **3** Vérifiez si le mode d'enregistrement est Auto Intelligent.

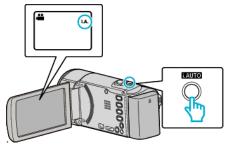

- Si le mode est M Manuel, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
 - Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.
- **4** Appuyez sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement.

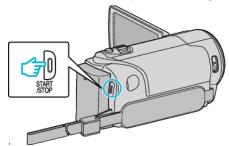


• Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Remarque:

 Selon le sujet et les conditions de prises de vue, l'enregistrement peut être effectué correctement même en mode Auto Intelligent.

Indications pendant l'enregistrement

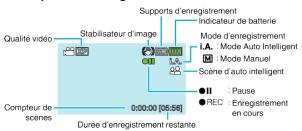

Icône d'affichage	Description
Mode d'enregistrement	Appuyez sur la touche i.AUTO pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes i.A. (Auto Intelligent) et M (Manuel).
Qualité vidéo	Affiche l'icône du réglage "QUALITE VIDEO" sélectionné dans le menu d'enregistrement. "QUALITE VIDEO" (🖙 p. 61)
Durée d'enregistrement restante	Affiche la durée restante pour l'enregistrement vidéo.
● REC Enregistrement en cours	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours.
•II Pause	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est suspendu.
Compteur de scènes (Durée enregistrée)	Affiche la durée écoulée de la vidéo actuellement enregistrée.
Supports d'enregistrement	Affiche l'icône du support d'enregistrement. Affiche l'icône de la carte SD.
Indicateur de batterie	Affiche la charge restante approximative de la batterie pendant l'utilisation. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche OK/INFO. "Durée restante d'enregistrement/de la batterie" ([S] p. 36)
Stabilisateur d'image	Affiche le réglage du stabilisateur d'image. "Réduire les secousses de la caméra" (🖙 p. 32)

■ Scènes d'auto intelligent

Icône d'affichage	Description
	Capture la peau d'une personne de façon extraordinaire.
22	Permets de capturer des personnes naturellement.
A	Effectue la mise au point à une distance éloignée et capture une image nette avec des couleurs chatoyantes.
A	Enregistre avec un minimum de bruit dans l'image globale.
3	Permet de capturer des scènes nocturnes avec précision avec un minimum de bruit dans l'image globale.
*	Évite que le couleurs ne s'estompent même lorsque l'enregistrement est dans un environnement lumineux comme un champ de neige et des plages.
•	Enregistre tout en faisant une mise au point sur un objet à proximité.
•	Reproduit la couleur verte des arbres de façon vive.
•	Reproduit naturellement les couleurs du coucher de soleil.
A	Ajuste les réglages de façon à ce que le sujet n'apparaisse pas trop foncé en raison du contre-jour.
12	Permet de capturer des personnes naturellement avec un minimum de bruit dans l'image globale.
18	Enregistre tout en faisant une mise au point sur un objet à proximité dans un environnement sombre.

- Les scènes peuvent être détectées selon les conditions de prise et ajustées automatiquement en mode Auto Intelligent.
- Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement selon les conditions de prises de vue.

Réglages utiles pour l'enregistrement

- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran.
- "REDEMARRAGE RAPIDE" (P. 66)
- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)
- " ARRET AUTOMATIQUE " (🖙 p. 66)
- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE" (réglage par défaut), cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté
- "Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)" (PS p. 31)

Attention:

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Alors que cet appareil peut être utilisé avec l'écran LCD renversé et fermé, la température s'élève plus facilement. Laissez l'écran LCD ouvert lorsque vous utilisez cet appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- L'appareil peut se mettre hors tension pour protéger le circuit si sa température s'élève trop.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant d'accès est allumé. Les données enregistrées peuvent devenir illisibles.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.
 Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.
 JVC ne sera pas responsable des données perdues.

Remarque:

- Vérifiez la durée de temps d'enregistrement dans le support avant de débuter la prise de vue. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, déplacer (copier) les données sur un ordinateur ou disque.
- N'oubliez pas de faire des copies après l'enregistrement!
- L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications.
 (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)
- Pour les longs enregistrements, le fichier est divisé en deux fichiers ou plus si la taille est supérieure à 4 Go.
- Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.
- Quand il ya de nombreux fichiers sur les supports, il faut parfois patienter quelques instants pour qu'ils puissent s'afficher à l'écran de lecture. Attendez un moment que le voyant d'accès commence à clignoter, ce qui indique un fonctionnement normal.
- Selon les conditions de prise de vue, les quatre coins de l'écran peuvent paraître sombres, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Dans ce cas, modifiez les conditions de prise de vue en déplaçant la commande de zoom, etc.

Effectuer un zoom

L'angle de de vue peut être ajusté au moyen du zoom.

- Utilisez l'embout W (Grand angle) pour effectuer une prise de vue grand angle.
- Utilisez l'embout T (Téléobjectif) pour grossir le sujet lors de la prise de vue.




- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.
- Il est possible de modifier la plage du rapport de zoom.
- " ZOOM MICRO " (№ p. 62)

Enregistrement manuel


Vous pouvez ajuster les réglages, tels que la luminosité en utilisant le mode

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

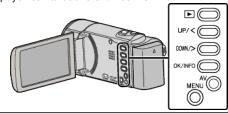


Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

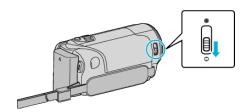


2 Ouvrez l'écran LCD.

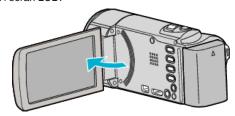

3 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

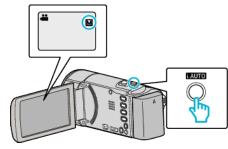

- Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
 Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.
- 4 Lancez l'enregistrement.

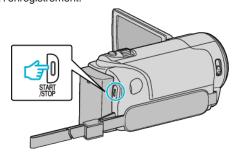

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- Pour obtenir des détails sur les divers réglages manuels, consultez le Menu d'enregistrement manuel.

Remarque:

 Les réglages manuels apparaissent à l'écran uniquement en mode Manuel.

Menu d'enregistrement Manuel

Les éléments suivants peuvent être réglés.


Nom	Description
SELECTION SCENE	Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués. "Sélection de scène" (© p. 25)
MISE AU POINT	Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet. "Ajuster manuellement la mise en point" (IST p. 26)
AJUSTER LUMINOSITE	Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs. "Ajuster la luminosité" (F
BALANCE DES BLANCS	Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran. Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle. "Régler la balance des blancs" (© p. 28)
COMP. RETROECLAIRAGE	 Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour. "Régler la compensation de contre-jour" (EP p. 29)
TELE MACRO	Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet. "Effectuer des prises de vue en gros plan" (F p. 30)

Sélection de scène


Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

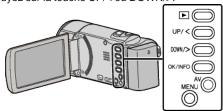


Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

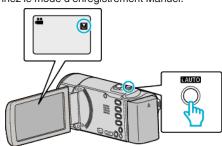


- Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
 Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.
- 2 Appuyez sur MENU.




3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.

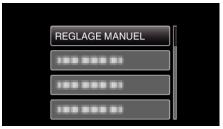

4 Sélectionnez "SELECTION SCENE", puis appuyez sur OK.

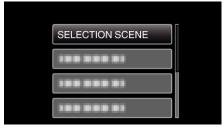

5 Sélectionnez la scène puis appuyez sur OK.

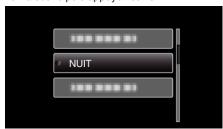

• Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.

* L'image n'est qu'une impression.


Réglage	Effet
⊠ NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement grâce à un obturateur lent lorsque l'environnement est sombre. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF ON
■ PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF ON

Ajuster manuellement la mise en point


Procédez à ce réglage si la mise au point n'est pas claire en mode Auto Intelligent ou lorsque vous souhaitez effectuer manuellement la mise au point.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>

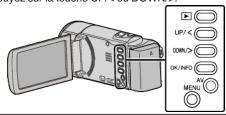


Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

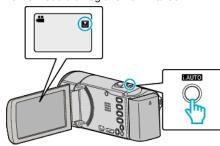

- Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque
- Appuyez sur MENU.



Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.

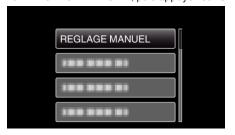

Sélectionnez "MISE AU POINT", puis appuyez sur OK.



Sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur OK.



Servez-vous des touches UP/< et DOWN/> pour ajuster la mise au



- Appuyez sur UP/< pour effectuer la mise au point d'un sujet éloigné. Si 🕍 apparaît clignotant, la mise au point ne peut être réglée plus loin.
- Appuyez sur DOWN/> pour effectuer la mise au point d'un sujet proche. Si ▲ apparaît clignotant, la mise au point ne peut être réglée plus
- proche.
- Appuyez sur OK pour confirmer.



• Une fois la mise au point confirmée, le cadre de mise au point disparaît et 🛦 et 🖁 sont affichés.


- Un sujet dont la mise au point est effectuée via gros plan reste au point en cas de zoom arrière en mode grand angle.
- "MISE AU POINT" ne peut être réglé pendant "ENREG. ACCELERE".

Ajuster la luminosité


Vous pouvez régler la luminosité à votre niveau préféré.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

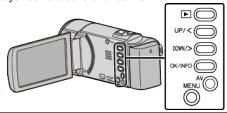

Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

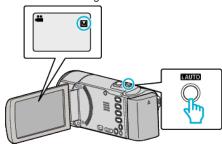

- Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
 Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.
- 2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "AJUSTER LUMINOSITE", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur OK.



 Utilisez les touches UP/< et DOWN/> pour sélectionner la valeur de luminosité.



- Plage de compensation pendant l'enregistrement : -2,0 à +2,0
- Appuyez sur UP/< pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur DOWN/> pour diminuer la luminosité.
- 7 Appuyez sur OK pour confirmer.




Régler la balance des blancs


Vous pouvez régler la tonalité de couleur afin de bien capturer la source de lumière.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

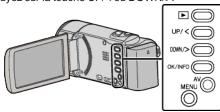

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

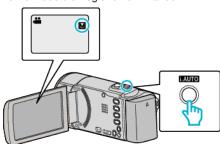

- Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
 - Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.
- 2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "BALANCE DES BLANCS", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez le réglage de balance des blancs souhaitée, puis appuyez sur OK.



 L'icône de la balance des blancs apparaît sur l'écran une fois le réglage terminé.

Réglage	Détails
AUTO	Ajuste automatiquement pour obtenir des couleurs naturelles.
BAL. BLANCS MANUELLE	Utilisez cette option si le problème des couleurs non naturelles n'est pas résolu.
ENSOLEILLE	Vous pouvez régler cette option lors de la prise de vue extérieure par temps ensoleillé.
NUAGEUX	Réglez cette option lors de la prise de vue par temps nuageux ou à l'ombre.
HALOGENE	Réglez cette option lors de la prise de vue avec éclairage, comme par exemple un éclairage vidéo.

Utiliser BAL. BLANCS MANUELLE


- Placez une feuille de papier blanc uni devant l'objectif de sorte que le papier blanc occupe tout l'écran.
- 2 Sélectionnez "BAL. BLANCS MANUELLE" puis continuez d'appuyer sur OK.
 - Le curseur clignote.
- 3 Lâchez OK une fois que le menu disparaît.

Régler la compensation de contre-jour


Vous pouvez corriger l'image lorsque le sujet paraît trop sombre en raison du contre-jour.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

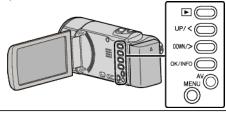

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

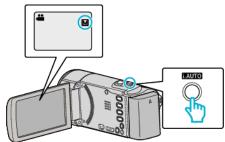

- Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
 Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.
- **2** Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "COMP. RETROECLAIRAGE", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



• Après le réglage, l'icône rétroéclairée 🗟 apparaît.

Effectuer des prises de vue en gros plan


La fonction téléobjectif macro vous permet de prendre un objet en gros plan.




* L'image n'est qu'une impression.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

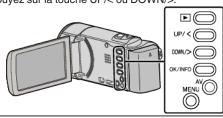

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

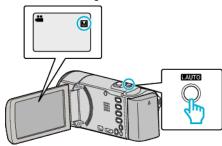

 Si le mode est i.A. Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.

Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "TELE MACRO", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



• Après le réglage, l'icône télémacro 距 apparaît.

Réglage	Détails
ARRET	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 1 m de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).
MARCHE	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 50 cm de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).

Attention:

 Lorsque vous ne prenez pas de prise de vue en gros plan, réglez le "TELE MACRO" à "ARRET".


Sinon, l'image peut être floue.

Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)

"PRIOR. VISAGE AE/AF" ajuste automatiquement le visage détecté avec une mise au point et une luminosité appropriées.

Remarque

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

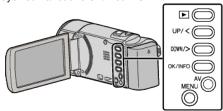

1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "PRIOR. VISAGE AE/AF", puis appuyez sur OK.




3 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



4 Pointez la caméra en direction du sujet humain.



- Un cadre apparaît autour du visage du sujet, et la mise au point et la luminosité sont réglées automatiquement.
- Si plusieurs visages sont détectés, ma mise au point se fait sur le visage le plus proche de la caméra.
- 5 Lancez l'enregistrement.

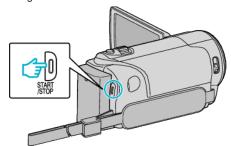

Attention:

- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE", les paramètres suivants changent.
 - Si "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "ARRET".
 - Si "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL", il sera basculé sur "AUTO".
- Si "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE", il sera basculé sur "ARRET".
- Lorsque les réglages suivants sont effectués, "PRIOR. VISAGE AE/AF" bascule sur "ARRET".
 - Lorsque "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR"
- Lorsque "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL"
- Lorsque "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE"


- La caméra peut détecter jusqu'à 16 visages.
- Certains visages peuvent ne pas être détectés en fonction de l'environnement de prise de vue.
- Si des résultats appropriés ne peuvent pas être obtenus, enregistrez avec "PRIOR. VISAGE AE/AF" réglé sur "ARRET".

Réduire les secousses de la caméra

Le réglage du stabilisateur d'image permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement de vidéo.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

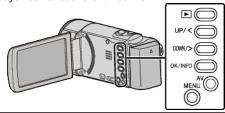

Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "STABILISATEUR NUM." (stabilisateur d'image), puis appuyez sur OK.



3 Appuyez sur "MARCHE" ou "MARCHE (AIS)" pour activer le stabilisateur d'image et appuyez sur OK.



Réglage	Détails		
(A) ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.		
(A) MARCHE	Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.		
(A) MARCHE (AIS)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. Uniquement sur l'extrémité grand angle (environ 5x).		

Remarque : -

- Il est recommandé de régler le stabilisateur d'image sur "ARRET" lorsque vous filmez un sujet qui se déplace peu en ayant l'unité sur un trépied.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Lorsque le stabilisateur d'image est réglé sur le mode de AIS, l'angle de vue devient plus étroit.


Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)

Cette fonction permet de capturer les changements de scènes lentements se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles.

Cette option est utile notamment pour recréer l'ouverture d'un bourgeon de fleur

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

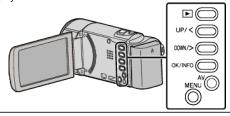

Appuyez sur MENU.




2 Sélectionnez "ENREG. ACCELERE", puis appuyez sur OK.



3 Sélectionnez un intervalle d'enregistrement (compris entre 1 et 80 secondes) puis appuyez sur OK.



- Plus le nombre de secondes est important, plus l'intervalle d'enregistrement sera long.
- 4 Lancez l'enregistrement.

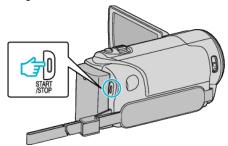

- Un cadre est pris à intervalles réguliers de la période sélectionnée.
- Lorsque l'intervalle d'enregistrement est réglé sur "INTERVALLE 20 S." ou davantage, cet appareil bascule en mode économie d'énergie entre deux enregistrements.
 - Au point d'enregistrement suivant, le mode économie d'énergie sera arrêté et l'enregistrement démarrera automatiquement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Indications pour les enregistrements par prise de vue accélérée

Qualité vidéo
Indicateur de vitesse
Enregistrement en cours
OII Pause

Durée d'enregistrement restante
Durée réelle écoulée

Durée enregistrée

Affichage Description Indicateur de Affiche l'intervalle d'enregistrement défini. vitesse Qualité vidéo Affiche l'icône de la qualité vidéo définie. Durée Durée d'enregistrement restante avec la qualité d'enregistrement vidéo actuellement sélectionnée. restante **Enregistrement** Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est en en cours L'icône clignote en mode économie d'énergie. Pause Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est suspendu. Durée réelle Affiche la durée réelle écoulée depuis le début de écoulée l'enregistrement. Durée enregistrée Affiche la durée réelle enregistrée de la vidéo. La durée enregistrée augmente en unités de cadres.

Régler la prise de vue accélérée

Plus le nombre de secondes est important, plus l'intervalle d'enregistrement sera long.

Réglage	Détails		
ARRET	Désactive la fonction.		
INTERVALLE 1 S.	Permet de prendre un cadre à 1 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 25x.		
INTERVALLE 2 S.	Permet de prendre un cadre à 2 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 50x.		
INTERVALLE 5 S.	Permet de prendre un cadre à 5 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 125x.		
INTERVALLE 10 S.	Permet de prendre un cadre à 10 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 250x.		
INTERVALLE 20 S.	Permet de prendre un cadre à 20 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 500x.		
INTERVALLE 40 S.	Permet de prendre un cadre à 40 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 1000x.		
INTERVALLE 80 S.	Permet de prendre un cadre à 80 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 2000x.		

Attention:-

- Le son ne pourra pas être enregistré pendant les enregistrements par prise de vue accélérée.
- Le zoom, la priorité au visage AE/AF et le stabilisateur d'image ne sont pas disponibles pendant un enregistrement accéléré.
- Lorsque l'enregistrement est arrêté avec un temps d'enregistrement inférieur à 0:00:00:14, la vidéo ne sera pas enregistrée.


- Les réglages d'enregistrement par prise de vue accélérée sont réinitialisés même lorsque l'alimentation est coupée. Pour commencer à nouveau l'enregistrement à intervalles, il est nécessaire d'effectuer la sélection une nouvelle fois.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement 99 heures après son démarrage.
- Utilisez un trépied et un adaptateur secteur pour les enregistrements par prise de vue accélérée. avec de longs intervalles d'enregistrement.
 Il est également recommandé de régler manuellement la mise au point et la balance des blancs.
- "Montage sur trépied" (F p. 17)
- "Ajuster manuellement la mise en point" (1287 p. 26)
- "Régler la balance des blancs" (P p. 28)

Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)

Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. (ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE)

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

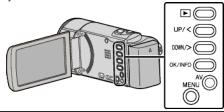

- Composez l'image en fonction du sujet.
 - Ajustez l'angle de prise de vue avec le zoom, etc.
- 2 Appuyez sur MENU.




3 Sélectionnez "ENREG. AUTO", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



5 L'enregistrement démarre automatiquement lorsque le sujet se déplace au sein du cadre rouge.

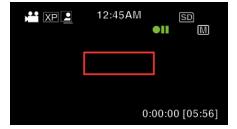

- Un cadre rouge apparait 2 secondes après que l'affichage du menu ait disparu.
- Pour l'enregistrement vidéo, l'enregistrement se poursuit même s'il y a encore des mouvements du sujet (changements de luminosité) à l'intérieur du cadre rouge. Lorsqu'il n'y a plus de mouvement du sujet (changements de luminosité) à l'intérieur du cadre rouge, l'enregistrement s'arrête dans les 5 secondes.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement manuel vidéo. Toutefois, pendant que "ENREG. AUTO" demeure sur "MARCHE" même après l'arrêt de l'enregistrement, l'enregistrement recommence lorsque les mouvements du sujet (changements de

luminosité) sont détectés à l'intérieur du cadre rouge. Pour annuler "ENREG. AUTO", réglez-le sur "ARRET".

Attention:

- Le zoom et le stabilisateur d'image numérique ne sont pas disponibles après le réglage de "ENREG. AUTO".
- La fonction "ENREG. AUTO" ne peut être utilisée avec la fonction "ENREG. ACCELERE". Lorsque les deux fonctions sont sélectionnées, la priorité est donnée à "ENREG. ACCELERE".
- Les modes arrêt et économie d'énergie automatiques ne sont pas disponibles avec la fonction "ENREG. AUTO" activée.


- L'enregistrement s'arrête si aucun changement n'est effectué dans les 5 secondes suivant l'enregistrement.
- Les réglages de "ENREG. AUTO" ne sont pas enregistrés, même lorsque l'alimentation est coupée.
- L'enregistrement ne peut commencer lorsque les mouvements du sujet à l'intérieur du cadre rouge sont trop rapides ou les changements de luminosité sont trop faibles.
- L'enregistrement peut démarrer en raison de changements de la luminosité même s'il n'y a aucun mouvement au sein du cadre rouge.
- Si le zoom est activé, l'enregistrement ne peut pas commencer.

Durée restante d'enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement restante ainsi que la charge restante de la batterie sur la carte SD.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

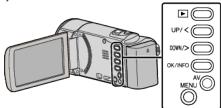

1 Appuyez sur OK/INFO.



2 Affichez la durée d'enregistrement restante.



- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez à nouveau sur OK/INFO.
- Appuyez sur MENU pour quitter l'écran.
- 3 Affichez la charge restante de la batterie.



- Appuyez sur OK/INFO pour quitter l'écran.
- Appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage du temps d'enregistrement restant.
- La charge restante de la batterie ne s'affichera pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante.
 - Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/ >, puis appuyez sur OK.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Carte SDHC/SDXC						
	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	48 Go	64 Go	128 Go
UXP	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 10 m	5 h 40 m	11 h 30 m
XP	30 m	1 h	2 h	4 h	6 h	8 h 10 m	16 h 20 m
SP	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 30 m	11 h 30 m	23 h 10 m
EP	1 h 40 m	3 h 30 m	7 h 10 m	14 h 40 m	21 h 30 m	28 h 50 m	57 h 50 m
ssw	1 h 20 m	2 h 40 m	5 h 30 m	11 h 20 m	16 h 40 m	22 h 20 m	44 h 50 m
SEW	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	23 h 30 m	34 h 30 m	46 h 10 m	92 h 40 m

[•] La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue (Durée d'enregistrement maximum)		
BN-VG107AC(GZ-E100AC) (Fourni)	40 m	1 h 5 m		
BN-VG108E(GZ-E100AA/GZ-E100AG) (Fourni)	40 m	1 h 5 m		
BN-VG114E/BN-VG114AC	1 h 15 m	2 h 10 m		
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 h 55 m	3 h 15 m		
BN-VG138E/BN-VG138AC	3 h 20 m	5 h 45 m		


- Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard).
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- La durée d'enregistrement peut différer en fonction de l'environnement de prise de vue et de l'utilisation.
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)

Lire des vidéos

Vous pouvez sélectionner et lire les vidéos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

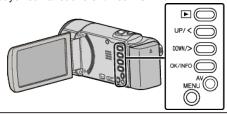


1 Sélectionnez le mode de lecture.



- Appuyez sur

 à nouveau pour retourner au mode d'enregistrement.
- 2 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou ►/¶ pour arrêter la lecture.

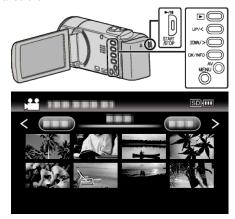

- Appuyez sur la touche ►/II pour arrêter (pause) la lecture.
- Pour retourner à l'écran d'index, glissez le long du levier (zoom) pendant l'interruption de la lecture.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) T/W.

Touches/leviers de fonctionnement pour la lecture de vidéos

Pendant l'affichage de l'écran d'index

Touches/ leviers de fonctionnement	Description
UP/< DOWN/>	Sélectionner/déplacer le curseur
OK/INFO ▶/▮▮	Lire des vidéos
Zoom T /W	Se déplacer sur la page suivante ou précédente

Pendant la lecture vidéo

Touches/ leviers de fonctionnement	Pendant la lecture vidéo	Pendant la pause vidéo
>/11	Pause	Lecture

Zoom 🔀	-	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
Zoom T / Vol.+	Augmente le niveau de volume	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
Zoom W / Vol.+	Diminue le niveau de volume	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
UP/<	Recherche arrière	Ralenti arrière (appuyez et tenez enfoncé pour commencer la lecture arrière au ralenti.)
DOWN/>	Recherche avant	Ralenti avant (appuyez et tenez enfoncé pour commencer la lecture au ralenti.)

Remarque:

- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
- "Recherche par date" (P p. 39)
- affiche la charge restante approximative de la batterie pendant l'utilisation.

Attention:

- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.
 Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
- Avis de non-responsabilité
 - Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de perte du contenu enregistré lorsque l'enregistrement de vidéos/d'audio ou la lecture ne peut pas être utilisée en raison de dysfonctionnements de l'appareil, des pièces fournies, ou de la carte SD.
- Une fois supprimés, les contenus (données) enregistrés, y compris les pertes de données dues à des dysfonctionnements de l'appareil, ne peuvent pas être restaurées. Soyez prévenus.
- JVC ne sera pas responsable des données perdues.
- Afin d'améliorer la qualité, un support d'enregistrement défectueux peut faire l'objet d'une analyse. Par conséquent, il ne peut être retourné.

Ajuster le volume des vidéos



Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

- Interrompre la lecture.
- 2 Appuyez sur OK/INFO.




Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses

L'information de gestion d'une vidéo peut être endommagée si l'enregistrement n'est pas effectué correctement, par exemple l'appareil est


mis hors tension au milieu de l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour lire les vidéos avec une information de gestion défectueuse.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

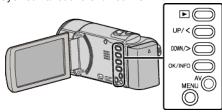

1 Sélectionnez le mode de lecture.

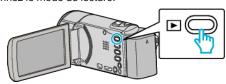

2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "LIRE AUTRE FICHIER", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou ►/▮ pour arrêter la lecture.



"Lire des vidéos" (FF p. 37)

• Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque:

- Un fichier MTS est créé dans le répertoire EXTMOV lorsque des informations de gestion sont corrompues.
- Selon l'état du fichier endommagé, la lecture peut échouer ou ne pas défiler correctement.

Rechercher une vidéo spécifique

Il vous sera difficile de rechercher un fichier particulier à partir de l'écran d'index si vous disposez d'un grand nombre de vidéos enregistrées. Utilisez la fonction de recherche pour trouver le fichier souhaité.

 Vous pouvez rechercher des vidéos à partir de "RECHERCHE PAR DATE".


"Rechercher par date d'enregistrement" (🖙 p. 39)

Recherche par date

Vous pouvez rechercher des vidéos en fonction de leurs dates d'enregistrement.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

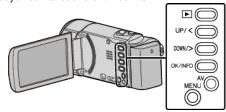

1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "RECHERCHE PAR DATE", puis appuyez sur OK.



4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner une date d'enregistrement et appuyez sur OK.



- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 5 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou ►/¶ ¶ pour arrêter la lecture.



- Seuls les fichiers enregistrés à la date sélectionnée s'affichent.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) T/W.

Raccorder à et visualiser sur un téléviseur

Vous pouvez raccorder cet appareil à un téléviseur pour une lecture. La qualité de l'image sur le téléviseur varie selon le type de téléviseur et le câble de connexion. Sélectionnez le connecteur qui convient le mieux à votre téléviseur.

- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- "Connexion par le Mini connecteur HDMI" (1287 p. 40)
- "Connexion par le connecteur AV" (128 p. 41)

Problèmes d'affichage sur le téléviseur

Problèmes	Action
Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.	 Débranchez le câble puis raccordez-le. Éteignez puis rallumez l'appareil. Les images peuvent ne pas appaître correctement lorsque la charge restante de la batterie est faible. Utilisez un adaptateur secteur.
Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.	• Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "4:3". " SORTIE VIDEO " (🖾 p. 67)
Les images sont projetées horizontalement sur le téléviseur.	Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.
Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et le téléviseur ne fonctionne pas conjointement avec cet appareil.	• Les téléviseurs peuvent fonctionner différemment selon leurs caractéristiques, même s'ils sont conformes à l'HDMI-CEC. Par conséquent, les fonctions HDMI-CEC de cet appareil ne peuvent être garanties de fonctionner en combinaison avec tous les téléviseurs. Dans ce cas, réglez-le "COMMANDE HDMI" sur "ARRET". " COMMANDE HDMI " (EST p. 67)
La langue de l'affichage a changé.	Cela peut arriver lorsque vous branchez cet appareil à un téléviseur avec un réglage différent de la langue, à l'aide d'un mini câble HDMI.

Attention:

• Ne retirez pas le support d'enregistrement et n'effectuez aucune autre opération (comme couper le courant) lorsque vous accédez aux fichiers. Assurez-vous également d'utiliser l'adaptateur de courant fourni, car les données sur le support d'enregistrement peuvent être corrompues si la batterie se vide pendant le fonctionnement. Si les données sur le support d'enregistrement sont corrompues, formatez le support d'enregistrement pour le réutiliser.


Connexion par le Mini connecteur HDMI

Si vous utilisez un HDTV, vous pouvez lire en qualité HD, en le connectant à un connecteur HDMI mini.


- Utilisez un mini câble HDMI à haute vitesse.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

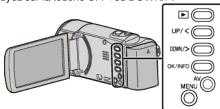

1 Branchez l'appareil à la TV.

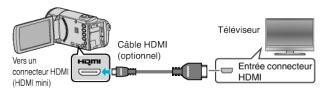

2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

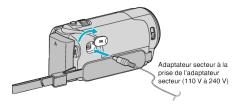

3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



4 Lire un fichier.



"Lire des vidéos" (🖙 p. 37)

Remarque:

- Pour afficher la date/l'heure lors de la lecture, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".
- "AFFICHER SUR TV" (P p. 67)
- Changez les réglages dans "SORTIE HDMI" selon la connexion.
- " SORTIE HDMI " (ISS p. 67)
- Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons peuvent ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.
 - 1) Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.
 - 2) Éteignez puis rallumez l'appareil.

 Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.

Fonctionnement en conjonction avec un téléviseur, par HDMI

Le branchement de cet appareil à un téléviseur activé HDMI-CEC à l'aide du câble mini HDMI permet d'effectuer des opérations liées à la TV.

 HDMI-CEC (Contrôle Electronique par le Consommateur) est une norme industrielle qui permet l'interopérabilité entre des dispositifs conformes à l'HDMI-CEC qui sont connectés par des câbles HDMI.

Remarque:

- Tous les dispositifs contrôlés par HDMI ne sont pas conformes à la norme HDMI-CEC. La fonction de contrôle HDMI de cet appareil ne marche pas lorsqu'il est connecté à ces dispositifs.
- Cet appareil n'est pas garanti de fonctionner avec tous les dispositifs activés par HDMI-CEC.
- Selon les caractéristiques de chaque dispositif activé par HDMI-CEC, certaines fonctions peuvent ne pas marcher avec cet appareil. (Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Des opérations involontaires peuvent se produire avec certains dispositifs connectés. Dans ce cas, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRET".
- "COMMANDE HDMI" (P p. 67)

Préparations

- Connectez un câble mini HDMI entre cet appareil et le téléviseur.
- "Connexion par le Mini connecteur HDMI" (P p. 40)
- Allumez le téléviseur et mettez le réglage du HDMI-CEC sur "MARCHE".
 (Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Allumez cet appareil et réglez le "COMMANDE HDMI" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".
- "COMMANDE HDMI" (P p. 67)

Méthode de fonctionnement 1

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez le mode de lecture.
- 3 Branchez le câble mini HDMI.
 - Le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode d'entrée HDMI lorsque l'appareil est allumé.

Méthode de fonctionnement 2

- Éteignez le téléviseur.
 - Cet appareil s'éteint automatiquement.

Remarque:

- Selon le téléviseur connecté, la langue d'affichage de cet appareil passe automatiquement à la langue choisie pour le téléviseur lorsque cet appareil est allumé.
 - (Ceci ne s'applique que si l'appareil accepte la langue sélectionnée pour le téléviseur.) Pour utiliser cet appareil avec une langue différente de celle du téléviseur, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRET".
- La langue d'affichage du téléviseur ne s'affiche pas automatiquement, même si celle de cet appareil est modifiée.
- Ces fonctions peuvent ne pas marcher correctement lorsqu'un appareil comme un amplificateur et un commutateur sont connectés. Réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRET".
- si le HDMI-CEC ne fonctionne pas correctement, éteignez et rallumez l'appareil.


Connexion par le connecteur AV

Pour lire des vidéos sur un téléviseur, branchez le câble AV fourni (P/N QAM1322-001) à la prise AV de l'appareil.


• Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

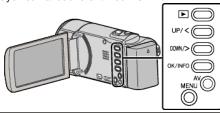

Branchez l'appareil à la TV.

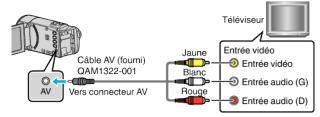

2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

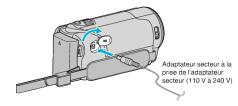

- L'unité s'allume automatiquement.
- 3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



4 Lire un fichier.




"Lire des vidéos" (🖙 p. 37)

Remarque

- Pour afficher la date/l'heure lors de la lecture, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".
- "AFFICHER SUR TV" (128 p. 67)
- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.
- Câble AV (P/N: QAM1322-001)

Les spécifications de câblage (pour la vidéo/l'audio) de la mini-fiche à 4 pôles sont décrites ci-après.

Pour les achats, consultez votre centre de services JVC le plus proche.

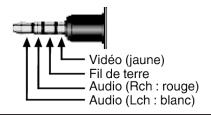

Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

- "Supprimer le fichier actuellement affiché" (P p. 43)
- "Supprimer les fichiers sélectionnés" (P p. 44)
- "Supprimer tous les fichiers" (p. 45)

Remarque:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
 Annulez la protection avant de supprimer un fichier.
- "Protéger des fichiers" (Protéger des fichiers (Protéger des fichier
- Veiller à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.
- "Sauvegarder tous les fichiers" (Page p. 52)

Effacer une vidéo avec des informations de gestion défectueuses

Les vidéos sur lesquelles l'information de gestion défectueuse ne peut être effacée avec la fonction "Supprimer le fichier actuellement affiché". Cette suppression est également impossible sur l'écran d'index.

Pour effacer une vidéo avec une information de gestion défectueuse


- 1 Commencer ou interrompre la lecture d'un fichier. "Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (© p. 37)
- 2 Appuyez sur MENU.
- **3** Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.
 - "ACTUEL(LE)" ne peut être sélectionné.

Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

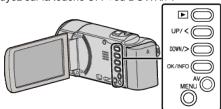

Attention :


- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

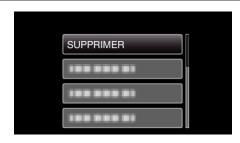

4 Sélectionnez "ACTUEL(LE)", puis appuyez sur OK.



5 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur OK.



- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la commande de zoom pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur MENU.
- Quand il n'y a plus aucun fichier, l'écran retourne à l'écran d'index.

Remarque:

Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
 Annulez la protection avant de supprimer un fichier.


"Protéger des fichiers" (🖙 p. 45)

Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

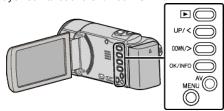

Attention:


- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

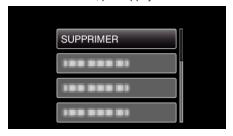

4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez les fichiers à supprimer et appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner les fichiers.
- Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné.
 Pour supprimer la coche de suppression, appuyez à nouveau sur OK.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) T/W.
- 6 Après avoir sélectionné tous les fichiers à supprimer, appuyez sur MENU.



7 Sélectionnez "EXECUTER", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez "FIN" et appuyez sur OK.
- Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez "RETOUR" et appuyez sur OK.

Remarque:

Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
 Annulez la protection avant de supprimer un fichier.


"Protéger des fichiers" (F p. 45)

Supprimer tous les fichiers

Supprime tous les fichiers.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

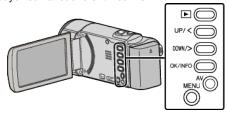

Attention:


- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

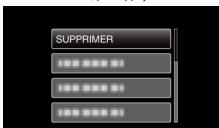

4 Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez "NON" et appuyez sur OK.

Remarque

Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
 Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

"Protéger des fichiers" (🖙 p. 45)

Protéger des fichiers

Protégez les vidéos importantes pour éviter toute suppression accidentelle.

- "Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché" (🖙 p. 45)
- "Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés" (128 p. 46)
- "Protéger tous les fichiers" (Protéger tous les fichiers (
- "Annuler la protection de tous les fichiers" (128 p. 47)

Attention :


 Lorsque le support d'enregistrement est formaté, même les fichiers protégés seront supprimés.

Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché

Protège ou annule la protection du fichier affiché.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

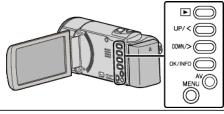

Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "ACTUEL", puis appuyez sur OK.



5 Vérifiez si oui ou non protéger ou annuler la protection des vidéos, sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.




- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.
- Les vidéos à protéger ou pour lesquelles annuler la protection sont affichées sur cet écran.
- Appuyez sur la commande de zoom pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Pour annuler le réglage, sélectionnez "NON" et appuyez sur OK.
- Appuyez sur MENU pour quitter l'écran.

Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

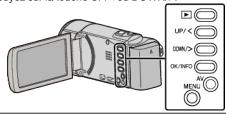

1 Sélectionnez le mode de lecture.




2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.

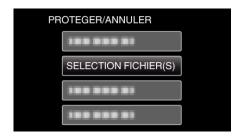

5 Sélectionnez les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée et appuyez sur OK.



- Une petite coche On apparaît sur le fichier sélectionné.
 Pour supprimer la coche de protection On, appuyez à nouveau sur OK
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) T/W.
- Pour quitter, appuyez sur MENU, sélectionnez "OUI" et appuyez sur OK.
- **6** Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur MENU.




- 7 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.
 - Pour annuler la protection, sélectionnez "NON" et appuyez sur OK.

Protéger tous les fichiers

Protège tous les fichiers.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

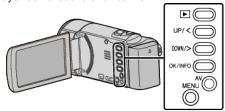

1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "TOUT PROTEGER", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.




• Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.

Annuler la protection de tous les fichiers

Annule la protection de tous les fichiers.

Remarque:

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

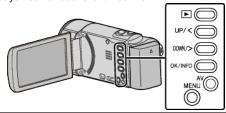

Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU.



3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "TOUT ANNULER", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



• Une fois la protection effectuée, appuyez sur OK.


Copier des fichiers sur un disque en se connectant à un enregistreur DVD

Vous pouvez copier des vidéos en qualité standard en connectant l'appareil à un enregistreur de DVD.

- Pour plus de détails, consultez les manuels d'utilisation de votre téléviseur et votre enregistreur de DVD.
- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.



3 Raccordez l'appareil à un enregistreur DVD.

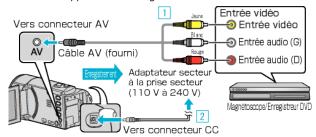

- 1 Raccordez l'appareil via le câble AV fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
- 4 Sélectionnez le mode de lecture.



- 5 Préparez le téléviseur/enregistreur de DVD pour l'enregistrement.
 - Basculez vers une entrée externe compatible.
 - Insérez un disque (DVD-R, etc.) dans l'enregistreur de DVD.
- 6 Préparez cet appareil pour la lecture.
 - Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur le rapport hauteur/largeur ("4:3" ou "16:9") de la TV concernée.
 - " SORTIE VIDEO " (ISS p. 67)
 - Pour inclure la date et l'heure lors de la copie des fichiers, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".

Réglez "AFFICHER DATE/HEURE" dans le menu de lecture sur "MARCHE".


- "AFFICHER SUR TV" (P p. 67)
- "AFFICHER DATE/HEURE" (1287 p. 63)
- 7 Lancez l'enregistrement.
 - Lancez la lecture sur cet appareil puis appuyez sur la touche d'enregistrement de l'enregistreur.
 - "Lire des vidéos" (FF p. 37)
 - Une fois la lecture terminée, arrêtez l'enregistrement.

Remarque:

• Câble AV (P/N : QAM1322-001)

Les spécifications de câblage (pour la vidéo/l'audio) de la mini-fiche à 4 pôles sont décrites ci-après.

Pour les achats, consultez votre centre de services JVC le plus proche.

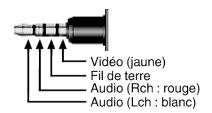

Attention:


 La copie de fichiers en connectant cet appareil à un graveur de DVD n'est pas supportée.

Créer un disque à l'aide d'un enregistreur Blu-ray connecté


Vous pouvez créer des disques avec un enregistreur Blu-ray en le raccordant cet appareil à l'aide d'un câble USB.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

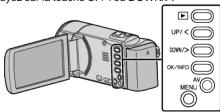

- Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

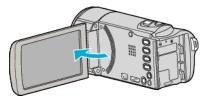

3 Raccordez l'appareil à un enregistreur Blu-ray.

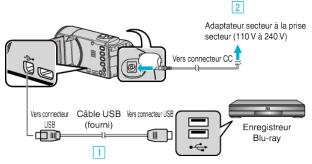

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- · Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER A UN AUTRE", puis appuyez sur OK.



 L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.



- Les opérations doivent être effectuées sur l'enregistreur Blu-ray une fois que l'écran a basculé.
- 5 Effectuer un doublage son sur l'enregistreur Blu-ray.

- Consultez également le manuel d'instructions de l'enregistreur Blurav.
- Une fois la copie terminée, débranchez le câble USB. Les opérations ne peuvent être effectuées sur cet appareil jusqu'à ce que le câble USB soit débranché.

Copier vers un ordinateur Windows

Vous pouvez copier les fichiers vers un ordinateur via le logiciel fourni.

Vous pouvez également créer des disques en utilisant le lecteur DVD ou Blu-ray de l'ordinateur.

Si le logiciel fourni n'est pas installé, cet appareil est reconnu comme un périphérique de stockage externe lorsqu'il est raccordé.

Remarque:

- Pour enregistrer vos vidéos sur des disques, un lecteur DVD ou Blu-ray enregistrable est requis pour l'ordinateur utilisé.
- Pour créer des disques vidéo-DVD, il est nécessaire d'installer le logiciel supplémentaire.
 Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil Pixela.

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Seul le logiciel fourni peut être utilisé pour sauvegarder des fichiers sur un ordinateur.
 La sauvegarde de fichiers à l'aide d'autres logiciels n'est pas supportée.

Problèmes d'utilisation du logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni

Consultez le centre de service à la clientèle ci-dessous.

• Pixela Centre de support aux usagers

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais): +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais): +63-2-438-0090 Chine (Chinois): 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

• Pour savoir comment charger sur YouTube, consultez le "Aide MediaBrowser" dans le menu "Aide" de Everio MediaBrowser.



Vérifier les configurations système requises (Conseils)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail") dans le "démarrer" menu et sélectionnez "Propriétés" pour vérifier les éléments suivants.

Windows Vista/Windows 7

• Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Windows XP

Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
SE	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (versions préinstallées uniquement)Service Pack 1	Windows XP Home Edition ou Professional (versions préinstallées uniquement)Service Pack 3
UC	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé)
RAM	Au moins 2 Go	Au moins 1 Go
Montage vidéo	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ou supérieur recommandé	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ou supérieur recommandé

Autres exigences

Affichage: 1024×768 pixels ou plus (1280×1024 pixels ou plus recommandé)

Graphique: Intel G965 ou plus recommandé

Remarque:

- Si votre ordinateur ne remplit pas les configurations système requises mentionnées ci-dessus, le fonctionnement du logiciel fourni n'est pas garanti.
- Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.


Installer le logiciel fourni (intégré)

Vous pouvez afficher les photos enregistrées au format calendrier et les modifier avec le logiciel qui vous a été fourni.


Préparations

Connectez cet appareil à un ordinateur avec un câble USB.


- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

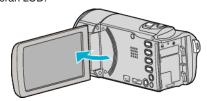


3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

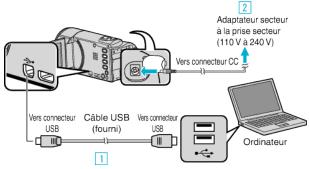

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

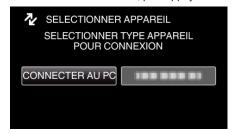

5 Sélectionnez "LECTURE SUR PC", puis appuyez sur OK.

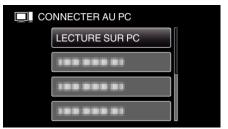

- "Installation du logiciel pour Everio" apparaît sur l'ordinateur.
 Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.
- L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.



Remarque:

- Si "Installation du logiciel pour Everio" n'apparaît pas, double-cliquez sur "JVCCAM_APP", dans "My Computer" ou "Computer", puis doublecliquez sur "install (ou Install.exe)".
- Si la boîte de dialoge de lecture automatique apparaît, sélectionnez "Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités" et cliquez sur "OK". Puis, cliquez sur "install (ou Install.exe)" dans le dossier.

Procédure d'installation

■ Windows Vista/Windows 7

 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

■ Windows XP


 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Sauvegarder tous les fichiers


Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur. La sauvegarde ne commence pas s'il n'y a pas suffisamment d'espace.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

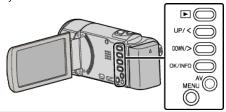


- Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

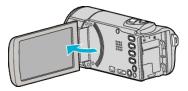

3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

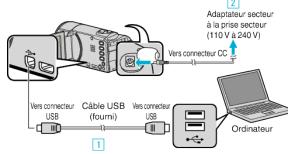

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

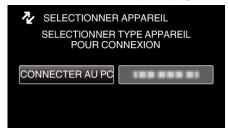

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- **5** Sélectionnez "SAUVEGARDER", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.



 Le logiciel fourni Everio MediaBrowser 4 se lance sur votre ordinateur.

Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

6 Sélectionnez le volume.




Cliquez sur "Tout le volume du camescope"

7 Lancez la sauvegarde.

Destination d'enregistrement (ordinateur)



- La sauvegarde démarre.
- 8 Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

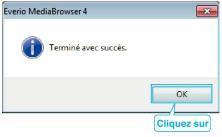

Remarque:

- Avant de procéder à la sauvegarde, insérez la carte SD sur laquelle des vidéos sont stockées dans cet appareil.
- Après avoir sauvegardé vos fichiers à l'aide du logiciel fourni, ils ne peuvent pas être restaurés sur cet appareil.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais): +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais): +63-2-438-0090 Chine (Chinois): 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.
 Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.
 "Supprimer des fichiers inutiles" (Fig. p. 43)

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur

1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média"



- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.

Organiser les fichiers

Une fois la sauvegarde de vos fichiers terminée, organisez-les en ajoutant des étiquettes, telles que "Voyage en famille" ou "Sport".

Cela vous servira non seulement pour créer des disques, mais également pour visualiser les fichiers par la suite.

- Double-cliquez sur l'icône Everio MediaBrowser 4.
 - Le logiciel fourni démarre.





Everio Media Bro...

Eveno MediaBro...


2 Affichez le mois des fichiers à organiser.




3 Créez une liste d'utilisateur.



- Une nouvelle liste est ajoutée à celle de la bibliothèque.
- 4 Cliquez sur le jour d'enregistrement.
 - Les miniatures des fichiers enregistrés le jour sélectionné sont affichées.

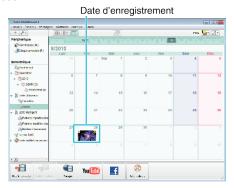

5 Enregistrez les fichiers sur la liste créée.

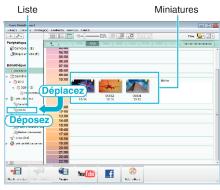

Remarque:

 En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais): +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais): +63-2-438-0090 Chine (Chinois): 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Enregistrer des vidéos sur des disques

Copiez les fichiers arrangés vers les disques via la liste utilisateur.


- Insérez un nouveau disque dans le lecteur DVD ou Blu-ray de l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez la liste souhaitée.



3 Sélectionnez le type de disque.



4 Sélectionnez les fichiers à copier sur le disque dans l'ordre.

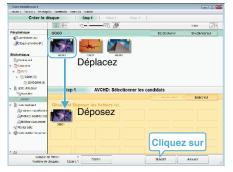

- Cliquez sur "Param." pour sélectionner le type de disque.
- Cliquez sur "Sélectionner tout" pour sélectionner tous les fichiers affichés.
- Une fois la sélection terminée, cliquez sur "Suivant".
- 5 Réglez le titre du menu principal sur le disque.



- Cliquez sur "Param." pour sélectionner le fond du menu.
- Une fois le réglage terminé, cliquez sur "Démarrer".
- **6** Une fois la copie terminée, cliquez sur "OK".



Remarque:

 Les différents types de disques suivants peuvent être utilisés avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni.

DVD-R

DVD-R DL (double couche)

DVD-RW

DVD+R

DVD+R DL

DVD+RW

 Les formats suivants sont supportés par le logiciel fourni Everio MediaBrowser 4.

AVCHD

Vidéo-DVD*

*Pour créer des disques vidéo-DVD, il est nécessaire d'installer le logiciel supplémentaire.

Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil Pixela.

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Utilisez le lecteur Everio MediaBrowser 4 pour lire un disque AVCHD.
 Consultez le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 4 pour le faire fonctionner.
- Lorsque vous copiez des vidéos enregistrées en mode UXP pour créer un disque AVCHD, les vidéos doivent être converties en mode d'enregistrement XP avant de les copier. Par conséquent, cela peut prendre plus de temps que copier des vidéos enregistrées en d'autres modes.
- Pour visualiser le fichier d'aide de Everio MediaBrowser 4, sélectionnez "Aide" à partir de la barre de menu de Everio MediaBrowser 4, ou appuyez sur F1 sur le clavier.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".


Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais): +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol): +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais): +63-2-438-0090 Chine (Chinois): 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni


Copiez les fichiers sur un ordinateur en suivant la méthode suivante.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

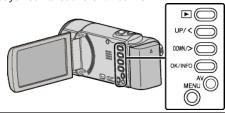


- Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- Ouvrez l'écran LCD.

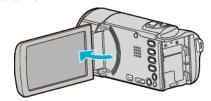


3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

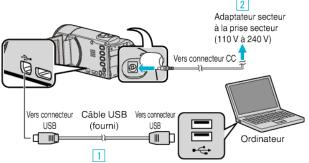

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

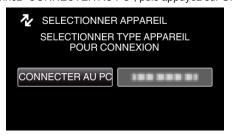

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- **5** Sélectionnez "LECTURE SUR PC", puis appuyez sur OK.

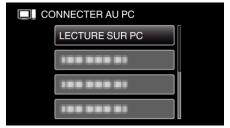

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.



- Ferme le programme Everio MediaBrowser 4, s'il démarre.
- Les opérations doivent être effectuées sur l'ordinateur une fois que l'écran est commuté.
- Selectionnez "Ordinateur" (Windows 7/Windows Vista) ou "Poste de travail" (Windows XP) à partir du menu "démarrer", puis cliquez sur l'icône "JVCCAM_SD".
 - Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités.
 - "Liste de fichiers et de dossiers" (🖙 p. 57)
- 7 Copiez les fichiers dans n'importe quel autre dossier de l'ordinateur (bureau, etc.).

Attention:

 Lorsque la caméra et l'ordinateur sont connectés par un câble USB, les supports enregistrés sont en lecture seule.

Remarque:

- Pour éditer/voir les fichiers, utilisez un logiciel qui accepte les fichiers AVCHD (vidéo).
- Les opérations ci-dessus sur ordinateur peuvent varier selon le système utilisé.

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur


1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média"



- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.

Liste de fichiers et de dossiers

Les dossiers et les fichiers sont créés sur la carte SD tel qu'illustré ci-dessous. Ils sont uniquement créés lorsque cela est nécessaire.

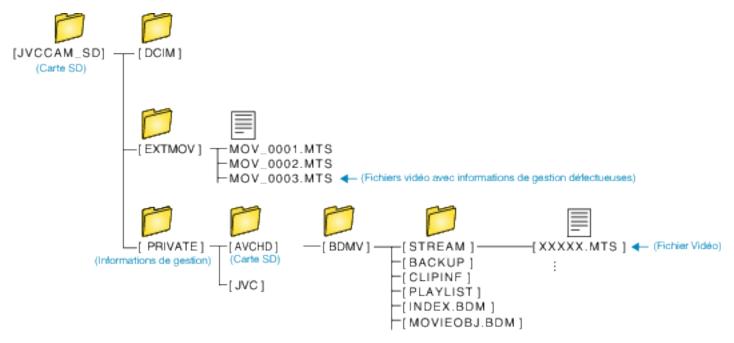

Attention:-


• Lorsque la caméra et l'ordinateur sont connectés par un câble USB, les supports enregistrés sont en lecture seule.

Copier vers un ordinateur Mac


Copiez les fichiers sur un ordinateur Mac, en suivant la méthode suivante.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

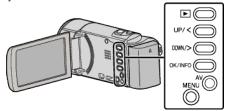


- Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

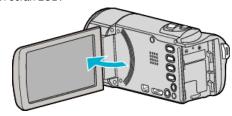


3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

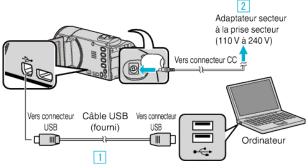

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

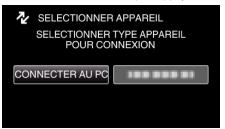

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- 5 Sélectionnez "LECTURE SUR PC", puis appuyez sur OK.

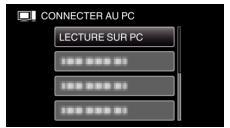

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.



- L'icône "JVCCAM_SD" apparaît sur le bureau.
- 6 Lancez iMovie.
 - Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur Mac.

Attention:

- Lorsque la caméra et l'ordinateur sont connectés par un câble USB, les supports enregistrés sont en lecture seule.
- Les fichiers MTS qui sont copiés sur un ordinateur Mac ne sont pas importés sur iMovie.

Pour utiliser les fichiers MTS avec iMovie, importez les fichiers à l'aide de iMovie.

Remarque:

- Pour éditer/voir les fichiers, utilisez un logiciel qui accepte les fichiers AVCHD (vidéo).
- Lorsque vous débranchez cet appareil de l'ordinateur, tirez et déposez l'icône "JVCCAM_SD" du bureau vers la poubelle.

iMovie

Vous pouvez importer les fichiers de cet appareil en utilisant un ordinateur et iMovie '08, '09 ou '11 de Apple.

Pour vérifier les configurations système, sélectionnez "À propos de ce Mac" dans le menu Apple. Vous pouvez déterminer la version du système d'exploitation, le processeur et la quantité de mémoire disponible.

- Pour plus d'informations concernant iMovie, veuillez vous rendre sur le site d'Apple.
- Pour savoir comment utiliser iMovie, consultez le fichier d'aide du logiciel.
- Il n'existe aucune garantie que les opérations fonctionnent dans tous les environnements.

Sauvegarde d'urgence lorsque les touches/le moniteur LCD de cet appareil sont cassés.

Avant d'envoyer l'appareil en réparation, sauvegardez vos données.

- 1 Raccordez le câble USB au PC.
- L'écran "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche START/STOP en la tenant enfoncée pendant plus de 2 secondes.
- L'écran "LECTURE SUR PC" apparaît.
- Les opérations de sauvegarde restantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.


Se familiariser avec le menu

Utilisez les touches de fonctionnement pour régler le menu.

• Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.

Remarque:


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

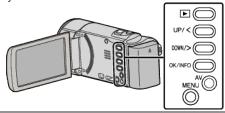

Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur OK.

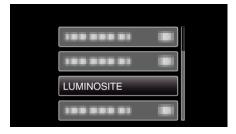

3 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur OK.



Remarque :

• Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Rétablir tous les réglages par défaut: -

- Réglez à l'aide de "REGLAGES D'USINE" dans le menu de réglages de l'appareil.
- "REGLAGES D'USINE" (🖙 p. 66)

Menu d'enregistrement (vidéo)

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

REGLAGE MANUEL (en mode manuel M uniquement)

Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement.

Nom	Description
SELECTION SCENE	 Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués. "Sélection de scène" (PP p. 25)
MISE AU POINT	Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet. "Ajuster manuellement la mise en point" (🖙 p. 26)
AJUSTER LUMINOSITE	 Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs. "Ajuster la luminosité" (FF p. 27)
BALANCE DES BLANCS	 Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran. Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle. "Régler la balance des blancs" (F p. 28)
COMP. RETROECLAIRAGE	 Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour. "Régler la compensation de contre-jour" (ES p. 29)
TELE MACRO	Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet. "Effectuer des prises de vue en gros plan" (p. 30)

Remarque:

• Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel.

PRIOR. VISAGE AE/AF

Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive l'ajustement automatique.
MARCHE	Active l'ajustement automatique.

[&]quot;Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)" (🖙 p. 31)

STABILISATEUR NUM.

Les secousses de la caméra peuvent être effectivement réduites pendant l'enregistrement de vidéo.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.
(W) MARCHE	Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.
(4) MARCHE (AIS)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. Uniquement sur l'extrémité grand angle (environ 5x).

[&]quot;Réduire les secousses de la caméra" (🖙 p. 32)

LUMINOSITE

Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Éclaircit électriquement les scènes lorsqu'il fait nuit.
OBTURATEUR LENT AUTO	Ralentit la vitesse d'obturation pour éclaircir la scène quand il fait sombre.

Remarque:

• Bien que "OBTURATEUR LENT AUTO" éclaircisse davantage les scènes que "MARCHE", les mouvements des sujets peuvent ne pas paraître naturels.

FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

ENREG. ACCELERE

Permet de capturer les changements de scènes lentements se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
INTERVALLE 1 S.	Permet de prendre un cadre à 1 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 25x.
INTERVALLE 2 S.	Permet de prendre un cadre à 2 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 50x.
INTERVALLE 5 S.	Permet de prendre un cadre à 5 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 125x.
INTERVALLE 10 S.	Permet de prendre un cadre à 10 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 250x.
INTERVALLE 20 S.	Permet de prendre un cadre à 20 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 500x.
INTERVALLE 40 S.	Permet de prendre un cadre à 40 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 1000x.
INTERVALLE 80 S.	Permet de prendre un cadre à 80 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 2000x.

[&]quot;Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (128 p. 32)

ENREG. AUTO

Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive l'enregistrement automatique.
MARCHE	Active l'enregistrement automatique.

[&]quot;Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (FSF p. 34)

QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.

Réglage	Détails
UXP	Permet d'enregistrer avec la meilleure qualité d'image possible. S'applique uniquement aux disques Blu-ray. Les vidéos prises en qualité haute définition ne peuvent être sauvegardées sur des DVD.
XP	Permet d'enregistrer en qualité d'image élevée.
SP	Permet d'enregistrer en qualité d'image standard.
EP	Permet d'effectuer de longs enregistrements.
SSW	Permet d'enregistrer en qualité d'image SD.
SEW	Permet l'enregistrement en qualité SD pendant une longue période.

Configurations du menu

Remarque:

- Réglez sur le mode "UXP" ou "XP" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit.
- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante.
 Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/>, puis appuyez sur OK.

ZOOM

Règle le rapport de zoom maximal.

Réglage	Détails
40x	Permet d'enregistrer avec un zoom optique 1 - 40x. Effectuez ce réglage lorsque le zoom numérique n'est pas souhaité.
NUMERIQUE 80x	Permet d'enregistrer avec un zoom optique 1 - 40x et un zoom numérique 41 - 80x.
NUMERIQUE 200x	Permet d'enregistrer avec un zoom optique 1 - 40x et un zoom numérique 41 - 200x.

Remarque:

- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.
- L'angle de vue change lorsque le stabilisateur d'image est activé ou désactivé.

ZOOM MICRO

Règle le microphone du zoom.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive le microphone du zoom.
MARCHE	Enregistre les sons audio dans la même direction que l'opération du zoom.

REGLER L'HEURE

Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.

Réglage	Détails
REGLAGE DE L'HORLOGE	Réinitialise l'heure actuelle ou modifie les réglages. "Réinitialiser l'horloge" (🖙 p. 16)
REGLAGE ZONE	Règle sur l'heure locale lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger en sélectionnant simplement la destination. "Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (© p. 19)
REGLAGE HEURE ETE	Règle l'heure d'été, si cette dernière est appliquée dans le pays de destination. "Régler l'heure d'été" (☞ p. 19)

MODE D'EMPLOI MOBILE

Affiche le code QR pour accéder au manuel d'utilisateur de portable.



Le site portail apparaît lorsque le code QR a été lu correctement.
 Sélectionnez le nom du modèle de votre caméra pour afficher son manuel d'utilisateur de portable.

Remarque:

- Pour lire le code QR, une application appropriée est requise. Entrez l'URL manuellement dans le navigateur internet si le code QR ne peut pas être lu.
- Le manuel d'utilisateur de portable est supporté par les périphériques Android et les iPhone. Vous pouvez le visionner sur des navigateurs standards, comme Google Chrome (Android) et Mobile Safari (iPhone).
- Le code QR est une marque enregistrée de Denso Wave Incorporated.

Menu de lecture (vidéo)

Vous pouvez supprimer ou rechercher des vidéos en particulier.

AFFICHER DATE/HEURE

Affiche la date et l'heure.

Réglage	Détails
ARRET	N'affiche pas la date et l'heure.
MARCHE	Affiche la date et l'heure.

SUPPRIMER

Supprime les vidéos inutiles.

Réglage	Détails
ACTUEL(LE)	Supprime le fichier actuellement affiché. "Supprimer le fichier actuellement affiché" (🖙 p. 43)
SELECTION FICHIER(S)	Supprime les fichiers sélectionnés. "Supprimer les fichiers sélectionnés" (🖙 p. 44)
TOUT SUPPRIMER	Supprime tous les fichiers. "Supprimer tous les fichiers" (☞ p. 45)

PROTEGER/ANNULER

Protège les fichiers de toute suppression accidentelle.

Réglage	Détails
ACTUEL	Protège ou annule la protection du fichier affiché. "Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché" (🖙 p. 45)
SELECTION FICHIER(S)	Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés. "Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés" (© p. 46)
TOUT PROTEGER	Protège tous les fichiers. "Protéger tous les fichiers" (☞ p. 47)
TOUT ANNULER	Annule la protection de tous les fichiers. "Annuler la protection de tous les fichiers" (© p. 47)

RECHERCHE PAR DATE

Trie l'écran d'index des vidéos en fonction de la date d'enregistrement.

LIRE AUTRE FICHIER

Lit des vidéos avec des informations de gestion défectueuses.

"Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (P p. 37)

Remarque:

- Un fichier MTS est créé dans le répertoire EXTMOV lorsque des informations de gestion sont corrompues.
- Selon l'état du fichier endommagé, la lecture peut échouer ou ne pas défiler correctement.

K2 TECHNOLOGY

Reproduit des sons aigus ou faibles qui ne peuvent être enregistrés pendant l'enregistrement, et lit avec une qualité sonore proche de l'original.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la technologie K2.
MARCHE	Active la technologie K2.

REGLER L'HEURE

Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.

Réglage Détails	
-----------------	--

[&]quot;Recherche par date" (🖙 p. 39)

Configurations du menu

REGLAGE DE L'HORLOGE	Réinitialise l'heure actuelle ou modifie les réglages. "Réinitialiser l'horloge" (🖙 p. 16)
REGLAGE ZONE	Règle sur l'heure locale lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger en sélectionnant simplement la destination. "Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (🖙 p. 19)
REGLAGE HEURE ETE	Règle l'heure d'été, si cette dernière est appliquée dans le pays de destination. "Régler l'heure d'été" (🖙 p. 19)

AFFICHAGE SUR ECRAN

Règle les affichages à l'écran, tels que les icônes lors de la lecture.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
MARCHE	Tout afficher.

MODE D'EMPLOI MOBILE

Affiche le code QR pour accéder au manuel d'utilisateur de portable.



Le site portail apparaît lorsque le code QR a été lu correctement.
 Sélectionnez le nom du modèle de votre caméra pour afficher son manuel d'utilisateur de portable.

Remarque:

- Pour lire le code QR, une application appropriée est requise. Entrez l'URL manuellement dans le navigateur internet si le code QR ne peut pas être lu.
- Le manuel d'utilisateur de portable est supporté par les périphériques Android et les iPhone. Vous pouvez le visionner sur des navigateurs standards, comme Google Chrome (Android) et Mobile Safari (iPhone).
- Le code QR est une marque enregistrée de Denso Wave Incorporated.

Afficher le menu de réglages

Vous pouvez ajuster les différents réglages d'affichage, tels que la luminosité de l'écran LCD, etc.

LANGUAGE

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

"Modification de la langue d'affichage" (FF p. 17)

STYLE D'AFF. DE DATE

Règle le format d'affichage du jour, du mois, de l'année et de l'heure (12H/24H).



- Modifiez la valeur de réglage en appuyant sur UP/< ou DOWN/>.
- Appuyez sur OK pour déplacer le curseur sur l'élément suivant.
- Retournez à "REGLAGES AFFICHAGE" en appuyant sur OK après le réglage de l'heure.

Articles	Valeur de réglage
STYLE D'AFF. DE DATE	AA.MM.JJ MM.JJ.AA JJ.MM.AA
HEURE	12h 24h

LUMINOSITE MONITEUR

Règle la luminosité de l'écran LCD.

Réglage	Détails
AUTO	Règle automatiquement la luminosité à "4" en extérieur, et à "3" en intérieur.
4	Éclaircit le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.
3	Règle sur la luminosité standard.
2	Diminue le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.
1	Réglé sur luminosité faible. Aide à économiser la batterie lorsque l'option est sélectionnée.

Menu de réglages de base

Vous pouvez ajuster divers réglages concernant la caméra, tels que les sons d'opération, etc.

MODE DEMO

Présente certaines fonctions particulières de cet appareil de manière sommaire.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

■ Afficher le Mode démo

- 1 Retirez la batterie et la carte SD.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur.
- 3 Ouvrez l'écran LCD et l'appareil s'allume automatiquement.
- La démonstration démarre après 3 minutes.
- Appuyez sur OK pour arrêter la lecture.

Remarque:

• Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.

SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les sons d'opération.
MARCHE	Active les sons d'opération.

ARRET AUTOMATIQUE

Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.

Réglage	Détails
ARRET	L'appareil ne s'éteint pas, même s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
MARCHE	L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

Remarque:-

- Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'appareil se met en mode veille.

REDEMARRAGE RAPIDE

Réduit la consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Permet d'allumer l'appareil rapidement lors de la réouverture de l'écran LCD au bout de 5 minutes.

Remarque:

La consommation d'énergie est réduite au cours des 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD.

MISE A JOUR

Met à jour les fonctions de l'appareil pour obtenir la version la plus récente.

Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil de JVC.

(Lorsqu'aucun programme n'est disponible pour la mise à jour de cet appareil, rien ne sera indiqué sur la page d'accueil.)

ACTU LOGICIEL PC

Met à jour le logiciel de l'ordinateur intégré de cet appareil à la version la plus récente.

REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

Menu de réglages des branchements

Vous pouvez ajuster différents réglages permettant de raccorder ce caméscope à un téléviseur ou un enregistreur DVD.

AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.

Réglage	Détails
ARRET	N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.
MARCHE	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé.

SORTIE VIDEO

Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée.

Réglage	Détails
4:3	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez raccorder ce caméscope à un téléviseur traditionnel (4:3).
16:9	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez raccorder ce caméscope à un téléviseur à écran large (16:9).

SORTIE HDMI

Règle la définition de la sortie vidéo à partir du mini connecteur HDMI.

Réglage	Détails
AUTO	Il est recommandé de sélectionner "AUTO" généralement.
576p	Sélectionnez ceci lorsque la vidéo n'est pas sortie correctement dans "AUTO".

Remarque:

• "1080p" sera affiché sur l'écran LCD si un téléviseur compatible 1080p est connecté à cet appareil en mode lecture.

COMMANDE HDMI

Règle les opérations liées MARCHE/ARRET lorsque le téléviseur et cet appareil sont connectés à l'aide du mini connecteur HDMI.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les opérations liées.
MARCHE	Active les opérations liées.

Menu des réglages de support

Vous pouvez configurer différents réglages pour le support d'enregistrement.

FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.

Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

Attention:

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte SD seront supprimées lors du formatage.
 Avant de formater la carte SD, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

MENU DE CONNEXION USB

Affiché lors de la connexion de l'adaptateur secteur après que cet appareil soit connecté via USB.

LECTURE SUR PC

• Affiche les vidéos enregistrées par cet appareil en utilisant le Everio MediaBrowser 4.

"Installer le logiciel fourni (intégré)" (🖙 p. 51)

- Sauvegarde des vidéos enregistrées par cet appareil sur votre ordinateur sans utiliser le logiciel fourni.
- "Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni" (FF p. 56)
- "Copier vers un ordinateur Mac" (🖙 p. 58)

CREER DISQUE

Enregistrer des vidéos enregistrées par cet appareil sur un disque en utilisant le lecteur de BD/DVD sur votre ordinateur et le Everio MediaBrowser 4.

DIRECT SUR DISQUE

Enregistrer des vidéos enregistrées par cet appareil sur un disque en utilisant le lecteur de BD/DVD sur votre ordinateur.

TRANSFERER

Télécharger des vidéos enregistrées par cet appareil sur le site Web de partage de fichiers en utilisant le Everio MediaBrowser 4.

SAUVEGARDER

Sauvegarder les vidéos enregistrées par cet appareil en utilisant le Everio MediaBrowser 4.


"Sauvegarder tous les fichiers" (P p. 52)

Remarque:

- · Après avoir sauvegardé vos fichiers à l'aide du logiciel fourni, ils ne peuvent pas être restaurés sur cet appareil.
- Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.
 Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.


"Supprimer des fichiers inutiles" (P p. 43)

Vue de face

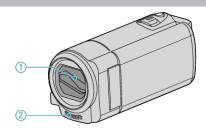


- Volet de protection de l'objectif
 - Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.
 - Attention à ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts pendant l'enregistrement.
- 2 Microphone stéréo
 - Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

Vue arrière

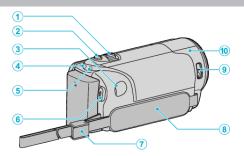


- 1 Commande de Zoom/Volume
 - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
 - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
 - Au cours de la lecture en pause : Retourne à l'écran d'index.
 - Pendant l'affichage de l'écran d'index : se déplace à la page suivante ou précédente.
- 2 Touche i.AUTO
 - Bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel.
- 3 Connecteur CC
 - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 4 Voyant ACCESS (Accès)
 - S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.
 Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.
- 5 Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)
 - S'allume: En "MARCHE"
 - Clignote: Chargement en cours
 - S'éteint: Chargement terminé
- Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos) /
 Touche ▶/∎(Lecture/Pause)(Lire des vidéo)
 - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
 - Lance/arrête la lecture de la vidéo.
- 7 Blocage de la lanière
 - Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.
- 8 Dragonne
 - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil. "Ajustement de la dragonne" (🖾 p. 12)
- 9 Bouton curseur du volet de protection de l'objectif
 - Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.
- 10 Capteur de caméra
 - Attention à ne pas recouvrir le capteur interne avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

Vue du dessous

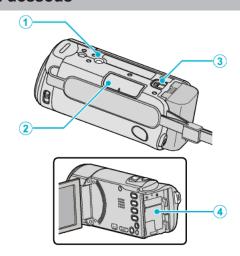


- Orifice pour trépied"Montage sur trépied" (☞ p. 17)
- 2 Fente pour carte SD
 - Insérez une carte SD optionnelle. "Insérer une nouvelle carte SD" (☞ p. 13)
- 3 Commande de libération de la batterie "Charger la batterie" (ເ☞ p. 12)
- 4 Montage de la batterie

Vue intérieure

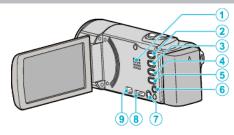


- 1 Haut-parleur
 - Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.
- 2 Touche ▶ (Lecture/Enregistrement)
 - Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
- 3 Touche UP/<
 - UP : Déroule/déplace vers le haut le curseur sur les icônes
 - <: Recherche arrière
- 4 Touche DOWN/>
 - DOWN : Déroule/déplace vers le bas le curseur sur les icônes
 - > : Recherche avant
- 5 Touche OK/INFO
 - Confirme la sélection. / Affiche l'information comme suit.
 - Enregistrement : Affiche la batterie et le temps restants.
 - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
- 6 Connecteur AV
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur, etc.
- 7 Touche MENU (Menu)
- 8 Mini connecteur HDMI
 - Raccorde au téléviseur à l'aide d'un mini câble HDMI.
- 9 Connecteur USB
 - Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.

Écran LCD

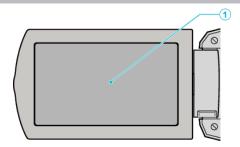

- 1 Écran LCD
 - Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
 - Permet de prendre des auto-portraits en faisant pivoter l'écran.

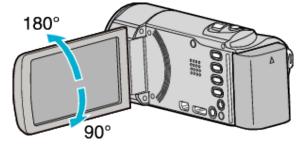


Attention:

 Attention à ne pas compresser l'écran ou à soumettre ce dernier à un impact trop violent.

Vous pourriez endommager ou casser l'écran.

Enregistrer des vidéos

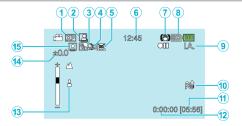


- 1 Qualité vidéo
 - "QUALITE VIDEO" (1887 p. 61)
- 2 ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (\mathbb{F} p. 34)

- 3 Compensation de contre-jour
 - "Régler la compensation de contre-jour" (P p. 29)
- 4 Téléobjectif macro
 - "Effectuer des prises de vue en gros plan" (🖙 p. 30)
- 5 Sélection de scène
 - "Sélection de scène" (P p. 25)
- 6 Date/Heure
 - "Régler l'horloge" (F p. 15)
- 7 Stabilisateur d'image
 - "Réduire les secousses de la caméra" (FF p. 32)
- 8 Support
- 9 Mode d'enregistrement
 - "Enregistrer des vidéos en mode automatique" (🖙 p. 21)
 - "Enregistrement manuel" (P p. 24)
- 10 Atténuation des bruits du vent
 - " FILTRE VENT " (128 p. 61)
- 11 Durée d'enregistrement restante
- 12 Compteur de scènes
- 13 Mise au point
 - "Ajuster manuellement la mise en point" (1887 p. 26)
- 14 Luminosité
 - "Ajuster la luminosité" (🖙 p. 27)
- 15 Priorité au visage AE/AF
 - "Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)" (© p. 31)

Lire une vidéo

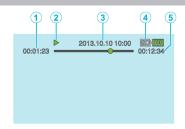


- 1 Compteur de scènes
- 2 Indicateur de fonctionnement "Lire des vidéos" (🖙 p. 37)
- 3 Date/Heure "Régler l'horloge" (☞ p. 15)
- 4 Support
- Durée de lecture"Lire des vidéos" (☞ p. 37)

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement

Coupez l'alimentation.

1 Coupez l'alimentation.

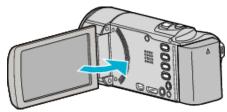

2 Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie de l'unité, replacez-les, ouvrez l'écran LCD et cet appareil se rallume automatiquement. (Réinitialisation terminée)

Batterie

Impossible d'allumer l'appareil lorsque la batterie est insérée.

Rechargez la batterie.

"Charger la batterie" (r p. 11)

Vérifiez si les bornes ne sont pas sales.

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties. Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

Utilisation de courte durée, même après chargement de la batterie.

La batterie peut être détériorée si elle est chargée de manière répétée. Remplacez la batterie par une nouvelle.

"Accessoires en option" (P p. 20)

Impossible de recharger la batterie.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant ne clignote pas. Vérifiez si les bornes ne sont pas sales.

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

L'utilisation d'un adaptateur secteur non original risque d'endommager l'appareil. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur original.

Le chargement peut s'arrêter temporairement lorsque la température du caméscope est trop élevée.

Lorsque cela se produit, le témoin CHARGE clignote deux fois après chaque intervalle.

La charge reprend dès que la température du caméscope est abaissée.

L'affichage de la charge restante de la batterie est incorrect.

La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

Si CET APPAREIL est utilisé lors de périodes prolongées dans des environnements avec des températures élevées ou basses, ou si la batterie est rechargée de façon répétée, la durée de charge restante peut ne pas s'afficher correctement.

Enregistrement

Aucun enregistrement ne peut être effectué.

Définissez le mode d'enregistrement avec la touche ▶ (Lecture/ Enregistrement).

Lorsqu'il y a plusieurs sources de lumière et en fonction des conditions de prises de vue, il est possible que l'exposition et la mise au point ne puissent être ajustées correctement en mode Auto Intelligent. Dans ce cas, ajustez les réglages manuellement.

"Ajuster manuellement la mise en point" (FF p. 26)

L'enregistrement s'arrête automatiquement.

L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications. (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)

Éteignez l'unité, patientez quelques minutes, puis rallumez-la. (Cet appareil s'arrête automatiquement pour protéger le circuit en cas d'augmentation de la température.)

La mise au point ne s'effectue pas automatiquement.

Lors d'un enregistrement dans un endroit sombre, ou d'un sujet qui n'offre pas de contraste entre l'ombre et la lumière, ajustez manuellement la mise au point.

"Ajuster manuellement la mise en point" (🖙 p. 26)

Essuyez l'objectif avec un tissu de nettoyage.

Annulez la mise au point manuelle à partir du menu d'enregistrement manuel.

"Ajuster manuellement la mise en point" (P p. 26)

Le zoom ne fonctionne pas.

L'opération du zoom n'est pas disponible pour les enregistrements par prise de vue accélérée.

Pour utiliser le zoom numérique, réglez "ZOOM" dans le menu en fonction. "ZOOM" (№ p. 62)

Un bruit de type mosaïque se produit lors de l'enregistrement de scènes avec des mouvements rapides ou des changements de luminosité importants.

Réglez le "QUALITE VIDEO" sur "UXP" ou "XP" pour enregistrer. "QUALITE VIDEO" (ISF p. 61)

Carte SD

Impossible d'insérer la carte SD.

Assurez-vous de ne pas insérer la carte SD dans le mauvais sens. "Insérer une nouvelle carte SD" (ISS p. 13)

Impossible de copier vers une carte SD.

Pour utiliser des cartes SD qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte SD en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

"FORMATER LA CARTE SD" (F p. 68)

Lecture

Le son ou la vidéo est interrompu(e).

La lecture est parfois interrompue aux sections reliant deux scènes. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Aucun son.

Le son audio n'est pas enregistré pour les vidéos prises en "ENREG. ACCELERE".

"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (P. 32)

La même image est affichée pour une longue période de temps.

Utilise une carte SD à haute vitesse (Classe 4 ou supérieure).

"Types de cartes SD utilisables" (P p. 13)

Exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données seront supprimées.)

"FORMATER LA CARTE SD" (P p. 68)

Le mouvement est saccadé.

Utilise une carte SD à haute vitesse (Classe 4 ou supérieure).

"Types de cartes SD utilisables" (🖙 p. 13)

Nettoyez les bornes de la carte SD avec un coton tige sec ou quelque chose de similaire.

Exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données seront supprimées.)

"FORMATER LA CARTE SD" (1887 p. 68)

Verifiez les configurations système de votre PC lorsque vous utilisez Everio MediaBrowser 4 pour la lecture.

"Vérifier les configurations système requises (Conseils)" (🖙 p. 50)

Impossible de retrouver un fichier enregistré.

Annule la fonction de recherche de date.

"Rechercher une vidéo spécifique" (🖙 p. 38)

Sélectionnez "LIRE AUTRE FICHIER" dans le menu. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.)

"Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (🖙 p. 37)

La date/l'heure ne s'affiche(nt) pas.

Réglez "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu en conséquence.

"AFFICHAGE SUR ECRAN" (P p. 64)

Réglez "AFFICHER SUR TV" sur "MARCHE" dans le menu.

"AFFICHER SUR TV" (P p. 67)

Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.

Débranchez le câble puis raccordez-le.

"Connexion par le Mini connecteur HDMI" (P. 40)

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.

Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "4:3".

" SORTIE VIDEO " (☞ p. 67)

Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.

L'image affichée sur le téléviseur est trop petite.

Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "16:9".

" SORTIE VIDEO " (128 p. 67)

Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons appropriés ne sortent pas.

Les images et les sons risquent de ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.

- ① Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.
- 2 Éteignez et rallumez l'unité de nouveau.
- "Connexion par le Mini connecteur HDMI" (1287 p. 40)

Éditer/Copier

Impossible de supprimer un fichier.

Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

"Protéger des fichiers" (F p. 45)

Le menu SAUVEGARDE ne s'efface pas.

Lorsque le câble USB est connecté, le menu "SAUVEGARDER" est affiché. "Sauvegarder tous les fichiers" (152)

Impossible de désactiver le menu SAUVEGARDE.

Éteignez cet appareil ou enlevez l'adaptateur secteur.

Ordinateur

Impossible de copier des fichiers vers le disque dur de l'ordinateur.

Raccordez correctement le câble USB.

"Sauvegarder tous les fichiers" (P p. 52)

Si le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni n'est pas installé, il est possible que certaines fonctions ne fonctionnement pas correctement.

"Installer le logiciel fourni (intégré)" (FF p. 51)

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

Impossible de copier des fichiers vers un DVD via un ordinateur.

Pour enregistrer vos vidéos sur des disques, un lecteur DVD ou Blu-ray enregistrable est requis pour l'ordinateur utilisé.

Impossible de charger le fichier sur YouTube.

Assurez-vous d'avoir créé un compte avec YouTube. (Il vous faut absolument un compte YouTube pour pouvoir charger des fichiers sur YouTube.)

La modification de vidéos à charger au format de fichier ne peut être effectuée sur cet appareil.

Consultez le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 4.

J'utilise un ordinateur Mac.

Copiez les fichiers sur un ordinateur Mac, en suivant la méthode suivante. "Copier vers un ordinateur Mac" ($\epsilon \gg p.58$)

L'ordinateur ne peut reconnaitre la carte SDXC.

Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

"Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaitre la carte SDXC" (128 p. 14)

Écran/Image

L'écran LCD est difficile à visualiser.

L'écran LCD peut être difficile à visualiser s'il est utilisé dans des endroits très lumineux, par exemple directement au soleil.

Une bande ou une boule de lumière intense apparaît sur l'écran LCD.

Changez l'orientation de cet appareil pour empêcher la source de lumière d'affecter la prise de vue. (Une bande ou une boule de lumière intense peut apparaître quand il y a une source de lumière intense à proximité de l'appareil, mais ce n'est pas un défaut de fonctionnement.)

Le sujet enregistré est trop sombre.

Utilisez la compensation de contre-jour lorsque le fond est lumineux et que le sujet est sombre.

"Régler la compensation de contre-jour" (FF p. 29)

Utilisez "NUIT" dans "SELECTION SCENE".

"Sélection de scène" (FF p. 25)

Utilisez "LUMINOSITE" dans le menu.

"LUMINOSITE" (P. 60)

Réglez "AJUSTER LUMINOSITE" dans le menu d'installation manuelle sur le côté "+".

"Ajuster la luminosité" (FF p. 27)

Le sujet enregistré est trop lumineux.

Réglez "COMP. RETROECLAIRAGE" sur "ARRET" s'il est utilisé. "Régler la compensation de contre-jour" (127 p. 29)

Décla "A HOTED LIMINOUTE" de la compensation de confine-jour (1888 p. 29)

Réglez "AJUSTER LUMINOSITE" dans le menu d'installation manuelle sur le côté "-".

"Ajuster la luminosité" (🖙 p. 27)

La couleur paraît bizarre. (Trop bleuâtre, trop rougeâtre, etc.)

Accordez un peu de temps afin d'obtenir les couleurs naturelles. (Cela peut prendre du temps afin que la balance des blancs se soit ajustée.)
Réglez "BALANCE DES BLANCS" dans le menu d'installation manuelle sur un réglage différent de "AUTO". Si les couleurs ne paraissent pas naturelles, sélectionnez "BAL. BLANCS MANUELLE" et effectuez le réglage manuellement. Sinon, choisissez dans "ENSOLEILLE"/"NUAGEUX"/"HALOGENE" selon la source de lumière.

"Régler la balance des blancs" (🖙 p. 28)

La couleur semble différente.

Réglez "BALANCE DES BLANCS" dans le menu d'installation manuelle sur un réglage différent de "AUTO". Si les couleurs ne paraissent pas naturelles, sélectionnez "BAL. BLANCS MANUELLE" et effectuez le réglage manuellement. Sinon, choisissez dans "ENSOLEILLE"/"NUAGEUX"/ "HALOGENE" selon la source de lumière.

"Régler la balance des blancs" (🖙 p. 28)

Il y a des taches brillantes ou sombres sur l'écran.

Bien que l'écran LCD ait plus de 99,99 % de pixels effectifs, 0,01 % des pixels peuvent être des points lumineux (rouge, bleu, vert) ou des taches foncées. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Les points ne seront pas enregistrés.

Autres problèmes

Les touches de cet appareil ou de l'écran tactile sont brisées

Sauvegardez les données enregistrées avant la demande de service.

1)Raccordez le caméscope à un ordinateur via un câble USB.

Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.

②Appuyez sur la touche START/STOP en la tenant enfoncée pendant plus de 2 secondes.

Le menu "LECTURE SUR PC" apparaît.

Les opérations doivent être effectuées sur l'ordinateur une fois que l'écran est commuté.

L'image est granuleuse.

Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.

L'unité surchauffe.

Ce n'est pas un dysfonctionnement. (Cet appareil peut chauffer lorsqu'il a été utilisé pendant un long moment.)

La langue de l'affichage a changé.

Cela peut arriver lorsque vous branchez cet appareil à un téléviseur avec un réglage différent de la langue, à l'aide d'un mini câble HDMI.

"Fonctionnement en conjonction avec un téléviseur, par HDMI" (PP p. 41)

Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et le téléviseur ne fonctionne pas conjointement avec cet appareil.

Les téléviseurs peuvent fonctionner différemment selon leurs caractéristiques, même s'ils sont conformes à l'HDMI-CEC. Par conséquent, les fonctions HDMI-CEC de cet appareil ne peuvent être garanties de fonctionner en combinaison avec tous les téléviseurs. Dans ce cas, réglez-le "COMMANDE HDMI" sur "ARRET".

"COMMANDE HDMI" (P p. 67)

L'appareil fonctionne lentement lorsqu'il bascule entre les modes ou lorsqu'il est allumé ou éteint.

Il est recommandé de copier tous les fichiers sur votre ordinateur, et d'effacer les fichiers de cet appareil. (Si un grand nombre de fichiers sont présents sur l'appareil, ce dernier mettra du temps à répondre.)

L'appareil ne fonctionne pas correctement et des messages d'erreur s'affichent.

Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Opération désactivée puisque le témoin ALIMENTATION/ CHARGE et le témoin ACCES clignotent

Après la fermeture de l'écran LCD, retirez la source d'alimentation (batterie et adaptateur secteur). Ensuite, fixez la batterie et AC et l'adaptateur secteur à nouveau, puis remettez l'appareil sous tension en ouvrant l'écran LCD. Si ces opérations ne résolvent pas le problème, communiquez avec votre revendeur JVC ou le centre de services JVC.

Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.

- Nous ne serons pas tenus responsables de la perte du contenu enregistré lorsque l'enregistrement de vidéos/audio ou la lecture ne fonctionnent pas en raison de dysfonctionnements de cette unité, des pièces fournies, ou de la carte SD.
- Une fois supprimés, les contenus (données) enregistrés, y compris les pertes de données dues à des dysfonctionnements de l'appareil, ne peuvent pas être restaurées. Veuillez en être conscients.
- JVC ne sera pas responsable des données perdues. Veuillez en être conscients.

- Afin d'améliorer la qualité, un support d'enregistrement défectueux est soumis à analyse. Il ne peut par conséquent être retourné.

Message d'erreur?

VERIFIER COUVRE-OBJECTIF

Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

REGLER DATE/HEURE!

Branchez l'adaptateur serveur, chargez la batterie pendant au moins 24 heures et réglez l'horloge. (Si ce message continue d'apparaître, cela signifie que la batterie de l'horloge est épuisée. Consultez votre revendeur JVC le plus proche.)

"Régler l'horloge" (F p. 15)

ERREUR DE COMMUNICATION

Rebranchez le câble USB.

Éteignez l'appareil, ainsi que tous les appareils raccordés à ce dernier, puis rallumez-les.

Fixez à nouveau la batterie.

ERREUR DE FORMATAGE!

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau. Éteignez puis rallumez l'appareil.

ERREUR CARTE MEMOIRE!

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie; ensuite, retirez et réinsérez la carte SD.

Nettoyez les bornes de la carte SD.

Si malgré tout vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données seront supprimées.) "FORMATER LA CARTE SD" (FORMATER LA CARTE SD." (FOR

NON FORMATE

Sélectionnez "OK", puis "OUI" à partir de l'écran "VOULEZ-VOUS FORMATER?".

ERREUR D'ENREGISTREMENT

Éteignez puis rallumez l'appareil.

LA LECTURE A ECHOUEE

Retirez et réinsérez la carte SD.

"Insérer une nouvelle carte SD" (🖙 p. 13)

Nettoyez les bornes de la carte SD.

Insérez la carte SD avant d'allumer.

Ne pas faire subir de vibrations ou de chocs violents à cette unité.

ERREUR DE FICHIER DE GESTION VIDEO, UNE RESTAURATION EST REQUISE POUR ENREGISTREMENT/LECTURE, RESTAURER?

Sélectionnez "OK" pour restaurer. (Les vidéos qui ne peuvent être restaurées ne seront pas affichées à l'écran d'index, mais vous pourrez toutefois les lire en utilisant "LIRE AUTRE FICHIER" dans le menu.) "Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (18 p. 37)

FICHIER IMCOMPATIBLE

Utilisez les fichiers enregistrés avec cet appareil. (Les fichiers enregistrés avec d'autres périphériques peuvent ne pas être lus.)

CE FICHIER EST PROTEGE

Désactivez la fonction "PROTEGER/ANNULER" dans le menu. "Protéger des fichiers" (\mathbb{R}^{m} p. 45)

VERIFIER LOQUET DE PROTECTION CARTE

Désactivez la protection en écriture de la carte SD.

ESPACE DISPO. INSUFFISANT

Effacez ou déplacez les fichiers sur un ordinateur ou d'autres périphériques. Remplacez la carte SD par une nouvelle carte.

LIMITE MAXIMUM DU NOMBRE DE DOSSIERS/FICHIERS ENREGISTRES ATTEINTE

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE MAXIMUM DE SCENES DEPASSE

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE DE FICHIERS TROP IMPORTANT

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE MAXIMUM DE FICHIERS DEPASSE

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

DISQUE DUR EN COURS DE RECHAUFFEMENT, VEUILLEZ PATIENTER

Laissez cet appareil sous tension pendant un moment. Si le signal ne disparaît toujours pas, éteignez l'appareil et déplacez-le à un endroit chaud tout en prenant soin d'éviter un changement brusque de température. Remettez l'appareil sous tension après un moment.

SURCHAUFFE DU DISQUE DUR, ETTEIGNEZ LE CAMESCOPE, PATIENTEZ ET RALLUMER

Coupez l'alimentation de cette unité, et laissez-le refroidir avant de l'allumer à nouveau.

TEMPERATURE TROP ELEVEE, LE CAMESCOPE SERA ETEINT POUR LE PROTEGER.

L'appareil peut se mettre hors tension pour protéger le circuit si sa température s'élève trop.

Entretien

Entretenez régulièrement cet appareil pour pouvoir l'utiliser longtemps.

Attention :

 Assurez-vous de détacher la batterie, l'adaptateur secteur et la fiche d'alimentation électrique avant de procéder à une quelconque opération de maintenance.

Caméscope

- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec et doux pour retirer toute la saleté.
- Si celui-ci est particulièrement sale, plongez le chiffon dans une solution détergente neutre, puis passez-le sur le caméscope. Utilisez ensuite un chiffon propre pour enlever tout le détergent.

Objectif/écran LCD

- Utilisez une soufflette (disponible dans le commerce) pour éliminer la poussière, et un chiffon de nettoyage (disponible dans le commerce) pour supprimer toute la saleté.
 - De la moisissure peut se former sur l'objectif s'il n'est pas nettoyé.
- Vous pouvez utiliser sur l'écran un film anti-reflets ou de protection disponible dans le commerce.
 - Toutefois, l'écran peut apparaître légèrement plus sombre en fonction de l'épaisseur du film utilisé.

Attention:

- N'utilisez pas de produits solvants comme du benzène, du diluant ou de l'alcool. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Attention à bien tenir compte des étiquettes d'avertissement et des instructions de ce produit lorsque vous utilisez un chiffon imbibé d'un produit chimique ou un produit nettoyant.
- Ne laissez pas l'appareil en contact avec des produits en caoutchouc ou en plastique trop longtemps.

Caméra

Élément	Détails
Alimentation	Avec un adaptateur secteur : CC 5,2 V Avec une batterie : CC 3,5 V - 3,6 V
Consommation	2,2 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard)) 2,4 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "4" (éclaircir))
Dimensions (mm)	50 mm x 55 mm x 111 mm (L x H x P : sans la dragonne)
Masse	Environ 185 g (caméra seulement), environ 215 g (avec la batterie fournie)
Environnement d'exploitation	Température d'opération autorisée : 0°C à 40°C Température de stockage autorisée : -20°C à 50°C Humidité relative autorisée : 35 % à 80 %
Périphérique de capture d'image	1/5,8 po 2 510 000 pixels (CMOS, rétro-éclairé)
Zone d'enregistrement (vidéo)	1 280 000 à 2 290 000 pixels
Objectif	F1,8 à F6,3 f= 2,9 mm à 116,0 mm (Conversion 35 mm : 40,5 mm à 1 620 mm)
Zoom	Zoom optique : jusqu'à 40x Zoom dynamique : jusqu'à 70x (mode SD) Zoom numérique : jusqu'à 200x
Écran LCD	2,7", 230 000 pixels, LCD couleur
Supports d'enregistrement	carte SDHC/SDXC (disponible dans le commerce)
Batterie d'horloge	Batterie rechargeable

Connecteurs

Élément	Détails
HDMI	Mini connecteur HDMI
Sortie AV	Sortie vidéo : 1,0 V (p-p), 75 Ω Sortie Audio : 300 mV (rms), 1 k Ω
USB	Mini USB Type B, compatible USB 2.0

Vidéo

Élément	Détails
Format d'enregistrement et de lecture	AVCHD standard Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264 Audio : Dolby Digital 2ch
Extension	.MTS
Système de signal	PAL standard
Qualité de l'image (Vidéo)	UXP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 4,8 Mbps SW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 3 Mbps
Qualité du son (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Adaptateur secteur (AC-V10M)

Article	Détails
Alimentation	CA 110 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Sortie	CC 5,2 V, 1 A
Température d'opération autorisée	0°C à 40°C (10°C à 35°C pendant le chargement)
Dimensions (mm)	83 x 28 x 40 (L x H x P : sans le cordon et la prise secteur)
Masse	Environ 77 g

Batterie (BN-VG107AC)(GZ-E100AC)

Élément	Détails
Tension électrique	3,5 V - 3,6 V
Capacité	700 mAh
Dimensions (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x H x P)
Masse	Environ 26 g

Batterie (BN-VG108E)(GZ-E100AA/GZ-E100AG)

Élément	Détails
Tension électrique	3,5 V - 3,6 V
Capacité	860 mAh
Dimensions (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x H x P)
Masse	Environ 30 g

Remarque:-

 Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.

JVC